



S8000  
Používateľská  
príručka



# Používanie tejto príručky

Táto používateľská príručka je určená na to, aby vás oboznámila s funkciami a vlastnosťami vášho mobilného telefónu. Stručné pokyny nájdete v častiach „Predstavenie vášho mobilného telefónu“, „Zloženie a príprava vášho mobilného telefónu“, a „Používanie základných funkcií“.

## Ikony v pokynoch

Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto príručke:



WARNING

**Upozornenie** – situácie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie vás alebo iných osôb



CAUTION


**Výstraha** – situácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie telefónu alebo iného zariadenia



**Poznámka** – poznámky, rady alebo dodatočné informácie



**Pozri** – stránky so súvisiacimi informáciami; napríklad: ► s. 12 (znamená "pozri stranu 12")

- **Nasledujúci krok** – poradie možností alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: V základnom režime zvolíte **Správy** → **Vytvoriť správu** (znamená **Správy**, potom **Vytvoriť správu**)
- [ ] **Hranaté zátvorky** – tlačidlá telefónu; napríklad: [  ] (znamená vypínacie tlačidlo/tlačidlo ukončenia menu)

## Informácia o autorských právach

Práva na všetky technológie a produkty, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, sú majetkom príslušných vlastníkov:

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete – Bluetooth QD ID: B015189.

- Java™ je ochranná známka spoločnosti Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation.
-  a  sú ochranné známky spoločnosti SRS Labs, Inc. Technológie CS Headphone a WOW HD sú použité v rámci licencie od spoločnosti SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi sú registrované obchodné známky združenia Wi-Fi Alliance.
- DivX® je registrovaná ochranná známka spoločnosti DivX, Inc. a jej použitie je licencované.



## O VIDEO DIVX

DivX<sup>®</sup> je formát digitálneho videa vytvorený spoločnosťou DivX, Inc. Toto zariadenie DivX je oficiálne certifikované a prehráva video vo formáte DivX. Prehráva video DivX<sup>®</sup> až do rozlíšenia 320 x 240 bodov.

## O SLUŽBE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Aby mohol tento prístroj s certifikáciou DivX<sup>®</sup> prehrávať obsah DivX Video-on-Demand (VOD), musí byť zaregistrovaný u spoločnosti DivX. Najskôr vygenerujte registračný kód DivX VOD pre prístroj a odošlite ho počas registrácie. [Dôležité: obsah DivX VOD je chránený systémom DivX DRM (Digital Rights Management), ktorý umožňuje prehrávanie len registrovaným zariadeniam s certifikáciou DivX. Ak sa pokúsite prehrať obsah DivX VOD, ktorý nie je autorizovaný pre váš prístroj, zobrazí sa správa "Chyba autorizácie" a obsah sa neprehrá.] Ďalšie informácie nájdete na adrese <http://vod.divx.com>.

# Obsah

## **Informácie k bezpečnosti a používaniu 2**

Bezpečnostné upozornenia .....	2
Bezpečnostné opatrenia .....	4
Dôležité informácie k používaniu .....	7

## **Predstavenie vášho mobilného**

### **telefónu ..... 13**

Vybalenie .....	13
Rozvrhnutie telefónu .....	14
Tlačidlá .....	15
Ikony .....	16

## **Zloženie a príprava vášho**

### **mobilného telefónu ..... 18**

Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie .	18
Nabíjanie batérie.....	20
Vloženie pamäťovej karty (voliteľné) .....	21
Pripojenie remienka (voliteľné) .....	23

**Používanie základných funkcií ..... 24**

Zapnutie a vypnutie telefónu.....	24
Používanie dotykového displeja .....	25
Prístup do menu .....	26
Prepínanie aplikácií .....	27
Prístup k aplikácií pomocou tlačidla Gate.....	28
Otvorenie aplikácie pohnutím telefónu .....	28
Používanie widgetov .....	31
Prístup k informáciám pomocníka .....	32
Prispôsobenie si telefónu.....	32
Používanie základných funkcií pre volanie .....	35
Odosielanie a prezeranie správ .....	37
Pridávanie a vyhľadávanie kontaktov .....	40
Používanie základných funkcií fotoaparátu.....	41
Počúvanie hudby .....	43
Prehliadanie webu .....	45
Používanie služieb Google .....	46

**Používanie pokročilých funkcií ..... 48**

Používanie pokročilých funkcií pre volanie .....	48
Používanie pokročilých funkcií kontaktov ..	51
Používanie pokročilých funkcií pre zasielanie správ.....	53
Používanie pokročilých funkcií fotoaparátu.....	54
Používanie pokročilých hudobných funkcií .....	59

**Používanie nástrojov a aplikácií ..... 63**

Používanie bezdrôtovej funkcie Bluetooth	63
Aktivácia a pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN (WLAN) .....	65
Zdieľanie multimediálnych súborov s inými zariadeniami .....	67
Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy .....	67
Aktivácia mobilného stopára .....	68

Zobrazenie displeja telefónu na televízore	69
Falošné hovory .....	69
Nahrávanie a prehrávanie hlasových poznámok .....	70
Úpravy obrázkov .....	71
Tlač obrázkov .....	74
Úprava videozáznamov .....	74
Odoslanie fotografií a videozáznamov na web .....	76
Používanie Java hier a aplikácií .....	78
Synchronizácia dát .....	78
Používanie informačných kanálov RSS ....	80
Spustenie mobilného navigátora Samsung.....	81
Zobrazenie aktuálnej polohy .....	82
Aktualizácia funkcie GPS.....	82
Vytvorenie a zobrazenie hodín so svetovým časom .....	82

Nastavenie a používanie upozornení .....	84
Používanie kalkulačky .....	85
Prevod mien alebo mier.....	85
Nastavenie odpočítavacieho časovača ....	85
Používanie stopiek.....	85
Vytváranie nových úloh.....	86
Vytváranie textových poznámok .....	86
Vytváranie náčrtov .....	86
Správa kalendára.....	87
<b>Riešenie problémov .....</b>	<b>a</b>
<b>Register .....</b>	<b>d</b>

# Informácie k bezpečnosti a používaniu

Aby ste zabránili nebezpečným alebo nelegálnym situáciám a zaistili špičkový výkon mobilného telefónu, riadte sa nasledujúcimi pokynmi.



## Bezpečnostné upozornenia

### Uchovávajte telefón mimo dosahu malých detí a domácich zvierat

Uchovávajte telefón a všetko príslušenstvo mimo dosahu malých detí a zvierat. Pri prehltnutí malých dielcov môže dôjsť k uduseniu alebo vážnemu zraneniu.

### Chráňte svoj sluch



Nadmerné vystavenie hlasitému zvuku môže zapríčiniť poškodenie sluchu. Pred pripojením slúchadiel k zdroju zvuku vždy znížte hlasitosť a používajte čo najnižšiu úroveň hlasitosti, pri ktorej ešte počujete konverzáciu alebo hudbu.



## **Inštalujte mobilné telefóny a vybavenie opatrne**

Zaistite, aby boli mobilné telefóny a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené.

Neumiestňujte telefón ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.

## **Manipulujte s batériami a nabíjačkami a likvidujte ich opatrne**

- Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo pre váš telefón. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie telefónu.
- Nevhadzujte batérie ani telefón do ohňa. Pri likvidácii batérií alebo telefónu sa riadte všetkými miestnymi predpismi.

- Neklad'te batérie ani telefón na vykurovacie zariadenia (napríklad mikrovlnná rúra, kachle či radiátor) ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.
- Nikdy batériu nerozbiľajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.

## **Zabráňte rušeniu kardiostimulátorov**

Mobilný telefón udržiavajte minimálne 15 cm od kardiostimulátora, aby nedošlo k vzájomnému rušeniu. Toto je odporúčanie výrobcov a nezávislej výskumnej skupiny, Wireless Technology Research. Ak máte dôvod sa domnievať, že váš telefón ruší kardiostimulátor alebo iné lekárske zariadenie, okamžite telefón vypnite a obráťte sa na výrobcu kardiostimulátora alebo lekárskeho zariadenia.

## Vypínajte telefón vo výbušnom prostredí

Nepoužívajte telefón pri benzínovom čerpadle alebo v blízkosti palív či chemikálií. Vypnite telefón zakaždým, keď vás na to vyzýva varovný symbol alebo pokyny. Telefón by mohol spôsobiť výbuch alebo požiar v priestore, v ktorom sa skladuje palivo alebo chemikálie, v prekladiskách alebo v priestoroch s výbušninami. Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako telefón, jeho časti či príslušenstvo.

## Obmedzenie nebezpečenstva zranenia spôsobeného opakujúcim sa pohybom

Počas používania držte telefón uvoľnene, tlačte tlačidlá zľahka, používajte špeciálne funkcie, ktoré znižujú počet nutných stlačení tlačidiel (napríklad šablóny a prediktívne zadávanie textu) a často odpočívajte.

## Nepoužívajte telefón s prasknutým displejom

O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruku alebo tvár. Odneste telefón do servisu Samsung a nechajte displej vymeniť. Poškodenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním je dôvodom pre stratu záruky výrobcu.



CAUTION

## Bezpečnostné opatrenia

### Vždy šoférujte bezpečne

Nepoužívajte telefón pri vedení motorového vozidla a dodržiavajte všetky predpisy, ktoré obmedzujú používanie mobilného telefónu počas šoférovania. Ak je to možné, používajte súpravu handsfree.

## **Dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy**

Riadte sa predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného telefónu v určitých oblastiach.

## **Používajte len príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung**

Pri používaní nekompatibilného príslušenstva môže dôjsť k poškodeniu telefónu alebo k zraneniu.

## **Vypnite mobilný telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov**

Telefón môže rušiť lekárske prístroje v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. Dodržujte všetky predpisy, upozornenia a pokyny lekárskeho personálu.

## **Na palube lietadla vypnite telefón alebo jeho bezdrôtové funkcie**

Telefón môže rušiť prístroje lietadla. Dodržujte všetky predpisy leteckej spoločnosti a na výzvu ich zamestnancov vypnite telefón alebo aktivujte režim, v ktorom sú vypnuté bezdrôtové funkcie.

## **Chráňte batérie a nabíjačky pred poškodením**

- Nevystavujte batérie veľmi nízkym ani veľmi vysokým teplotám (pod 0° C/32° F alebo nad 45° C/113° F). Extrémne teploty môžu znížiť nabíjaciu kapacitu a životnosť batérií.
- Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Inak by mohlo dôjsť k prepojeniu kladného a záporného pólu batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

## Manipulujte s telefónom opatrne a rozumne

- Nerozoberajte neodborne svoj telefón, môžete byť zasiahnutý elektrickým prúdom.
- Chráňte telefón pred vodou – tekutiny môžu spôsobiť vážne poškodenie a zmenia farbu značky indikujúcej poškodenie vodou vnútri telefónu. Nemanipulujte s telefónom mokrými rukami. Ak dôjde k poškodeniu telefónu vodou, môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu.
- Nepoužívajte a neskladujte telefón v prašnom, znečistenom prostredí, aby ste zabránili poškodeniu pohyblivých častí.
- Telefón je komplexný elektronický prístroj – chráňte ho pred nárazmi a manipulujte s ním opatrne, aby ste zabránili vážnemu poškodeniu.
- Nenanášajte na telefón farbu, pretože farba môže zablokovat pohyblivé dielce a zabrániť správnej funkčnosti.

- Ak váš telefón má blesk fotoaparátu, alebo svetidlo, nepoužívajte ho v blízkosti očí detí, alebo zvierat.
- Pri vystavení magnetickému poľu môže dôjsť k poškodeniu telefónu. Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte telefón pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.

## Ochrana pred rušením iných elektronických prístrojov

Telefón vysiela signály na rádiovkej frekvencii (RF), ktoré môžu rušiť netienené alebo nedostatočne tienené elektronické vybavenie, napríklad kardiostimulátory, audiofóny, lekárske prístroje a ďalšie elektronické prístroje v domácnosti alebo vozidlách. Ak dôjde k akémukoľvek problému s rušením, obráťte sa na výrobcu elektronického zariadenia.



## **Dôležité informácie k používaniu**

---

### **Používajte telefón v normálnej polohe**

Nedotýkajte sa internej antény telefónu.

### **Tento telefón môže opravovať iba kvalifikovaný personál**

Ak bude telefón opravovaný nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu telefónu a bude zrušená platnosť záruky.

### **Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky**

- Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich znovu nabiť.

- Ak nie je nabíjačka používaná, odpojte ju od napájania.
- Používajte batérie iba na stanovený účel.

### **Manipulujte so SIM kartami a pamäťovými kartami opatrne**

- Nevyberajte kartu, keď telefón prenáša informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo telefónu.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Nedotýkajte sa terminálov karty prstami alebo kovovými predmetmi. Ak je znečistená, utrite kartu mäkkou handričkou.

## Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb

V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho telefónu možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistíte alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.

## Informácia o certifikácii SAR (špecifická miera absorpcie)

Váš telefón spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí energii na rádiových frekvenciách vysielanej rádiovým a telekomunikačným zariadením. Tieto normy zabraňujú predaju mobilných telefónov, ktoré prekračujú maximálnu úroveň pre vystavenie (známe ako špecifická miera absorpcie alebo SAR) s hodnotou 2,0 wattu na kilogram.

Počas testovania bola maximálna zaznamenaná hodnota SAR pre tento model 0,522 wattu na kilogram. Pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR pravdepodobne oveľa nižšia, pretože telefón vysiela len také množstvo energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu. Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, telefón obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiových frekvenciách.


Vyhlásenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá splnenie európskej smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom zariadení (R&TTE) zo strany tohto telefónu. Ďalšie informácie o SAR a súvisiacich normách EÚ nájdete na webových stránkach venovaných mobilným telefónom Samsung.

## Správna likvidácia tohoto výrobku

(Elektrotechnický a elektronický odpad)



(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

 Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

## Správna likvidácia batérií v tomto výrobku



(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadov a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

## Vyhlásenie

Niektorý obsah a služby prístupné cez toto zariadenie patria tretím stranám a sú chránené autorským právom, patentmi, ochrannými známkami alebo inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Tento obsah a služby sú poskytované výhradne pre vaše osobné a nekomerčné použitie. Žiadny obsah ani služby nesmiete používať spôsobom, ktorý nie je povolený majiteľom obsahu alebo poskytovateľom služieb. Bez obmedzenia platnosti vyššie uvedeného, ak nemáte výslovné povolenie od príslušného majiteľa obsahu alebo poskytovateľa služieb, nesmiete obsah ani služby zobrazené pomocou tohto zariadenia upravovať, kopírovať,



publikovať, nahrávať, odosielať, prenášať, prekladať, predávať, vytvárať od nich odvodené diela, využívať ich ani ich žiadnym spôsobom distribuovať.

„OBSAH A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN SÚ POSKYTOVANÉ „AKO SÚ“. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOL'VEK IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, DOČASNOSŤ, ZÁKONNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTORÉ BUDÚ PRÍSTUPNÉ CEZ TOTO ZARIADENIE, A V ŽIADNOM PRÍPADE, VRÁTANE NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLOČNOSŤ

SAMSUNG ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO KVÔLI PREČINU, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE, VÝDAJE ANI INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z AKÝCHKOL'VEK OBSIAHNUTÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO Z POUŽITIA AKÉHOKOL'VEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAMI ALEBO AKOUKOL'VEK TREŤOU STRANOU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ BOLA O MOŽNOSTI TAKÝCH ŠKÔD INFORMOVANÁ“.

Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prerušené a spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah alebo služba budú k dispozícii po akékoľvek obdobie.

Obsah a služby sú prenášané tretími stranami pomocou sietí a prenosových zariadení, nad ktorými spoločnosť Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby bola obmedzená všeobecnosť tohto vyhlásenia, spoločnosť Samsung výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek prerušenie alebo pozastavenie akéhokoľvek obsahu alebo služby, ktoré sú prístupné cez toto zariadenie.

Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za zákaznícky servis súvisiaci s obsahom a službami. Všetky otázky a požiadavky súvisiace s obsahom alebo službami by mali byť smerované priamo na príslušných poskytovateľov obsahu a služieb.

# Predstavenie vášho mobilného telefónu

V tejto časti sa nachádzajú informácie o rozvrhnutí telefónu, tlačidlách a ikonách.

## Vybalenie

---

Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:


- Mobilný telefón
- Batéria
- Cestovný adaptér (nabíjačka)
- Používateľská príručka




Súčasti dodávané s telefónom sa môžu líšiť v závislosti od softvéru a príslušenstva dostupného vo vašej oblasti alebo ponúkaného poskytovateľom služieb. Dodatočné príslušenstvo môžete zakúpiť u miestneho predajcu výrobkov Samsung.

## Rozvrhnutie telefónu

Na prednej strane telefónu sa nachádzajú nasledujúce tlačidlá a prvky:

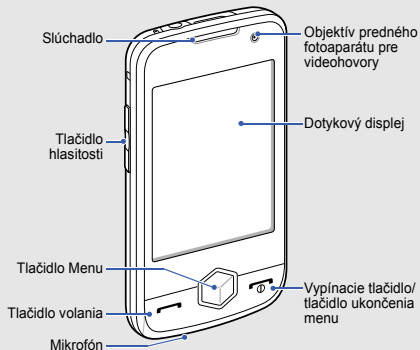

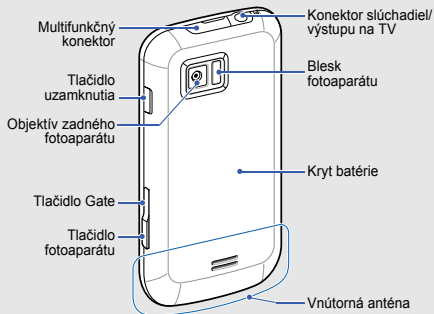


Na zadnej strane telefónu sa nachádzajú nasledujúce tlačidlá a prvky:



Dotykový displej a tlačidlá je možné zamknúť, aby ste sa vyhli nechcenej aktivácii funkcií telefónu. Ak to chcete urobiť, stlačte tlačidlo uzamknutia.

## Tlačidlá

Tlačidlo	Funkcia
 Volanie	Vytočenie alebo príjem hovoru; v základnom režime umožňuje vyvolanie posledných volaných čísel, čísel zmeškaných hovorov alebo čísel prijatých hovorov
 Menu	Prístup do režimu Menu; zobrazenie aktívnych aplikácií (stlačením a podržaním)
 Vypínanie/ ukončenie menu	Zapnutie alebo vypnutie telefónu (stlačením a podržaním); ukončenie hovoru; v režime Menu umožňuje návrat do hlavného menu alebo návrat do základného režimu








Tlačidlo	Funkcia
 Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti telefónu
 Uzamknutie	Uzamknutie (stlačením) alebo odomknutie (stlačením a podržaním) dotykového displeja a tlačidiel
 Gate	Otvorenie obrazovky s kockou pre prístup k aplikáciám zábavy; prístup k pohybovému kurzu a skratkám aktivovaným pohybom (stlačením a podržaním)
 Fotoaparát	V základnom režime zapnutie fotoaparátu; v režime fotoaparátu vytvorenie fotografie alebo videa


## Ikony

Informácie o ikonách, ktoré sa zobrazujú na displeji.

Ikona	Definícia
	Sila signálu
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Pripojené k sieti UMTS
	Pripojené k sieti HSDPA
	Prebieha hlasový hovor
	Prebieha videohovor
	Funkcia tiesňových správ je aktívna

Ikona	Definícia
	Prehliadanie webu
	Pripojené k zabezpečenej webovej stránke
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Je aktívne presmerovanie hovorov
	Synchronizované s počítačom
	Pripojené slúchadlá Bluetooth alebo súprava handsfree do automobilu
	Bluetooth je aktívne
	Je aktívne upozornenie
	Je vložená pamäťová karta
	Nová textová správa (SMS)

Ikona	Definícia
	Nová multimedialna správa (MMS)
	Nová e-mailová správa
	Nová hlasová správa
	Je aktívny normálny profil
	Je aktívny tichý profil
	Stav batérie
	Aktuálny čas

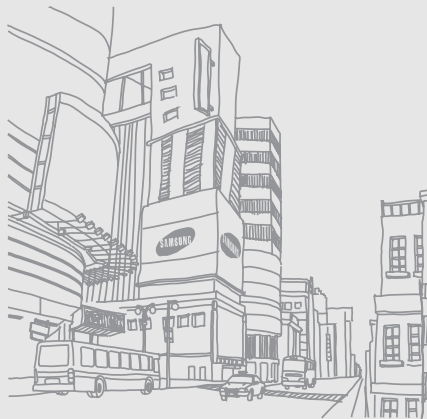

# Zloženie a príprava vášho mobilného telefónu

Začnite zostavením a nastavením  
mobilného telefónu pre prvé použitie.

## Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie

---


Keď si predplatíte službu u poskytovateľa  
mobilných služieb, dostanete kartu SIM  
(Subscriber Identity Module), v ktorej budú  
načítané podrobnosti o predplatnom, napríklad  
PIN a voliteľné služby.


Ak chcete používať služby siete UMTS alebo  
HSDPA, je si možné zakúpiť kartu USIM  
(Universal Subscriber Identity Module).




Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie:

1. Odstráňte kryt batérie.

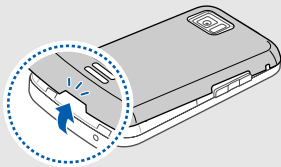


Ak je telefón zapnutý, vypnite ho stlačením a podržaním [  ].

2. Vložte kartu SIM alebo USIM.

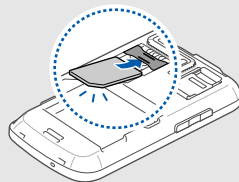


- Vložte kartu SIM alebo USIM do telefónu tak, aby zlaté kontakty smerovali dole.
- Ak kartu SIM alebo USIM nevložíte, môžete používať niektoré funkcie telefónu nesúvisiace so sieťou a niektoré menu.

3. Vložte batériu.

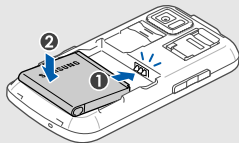


4. Vráťte kryt batérie späť na miesto.

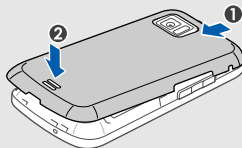

## Nabíjanie batérie


Pred prvým použitím telefónu musíte nabiť batériu.

1. Otvorte kryt multifunkčného konektora na vrchu telefónu.
2. Zapojte malý koniec cestovného adaptéra do multifunkčného konektora.

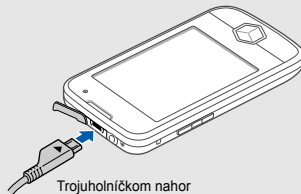



Nesprávne pripojenie cestovného adaptéra môže spôsobiť vážne poškodenie telefónu. Na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

3. Zapojte veľký koniec cestovného adaptéra do elektrickej zásuvky.
4. Až bude batéria úplne nabitá (ikona ) sa už nepohybuje), odpojte cestovný adaptér od elektrickej zásuvky.
5. Odpojte cestovný adaptér od telefónu.
6. Zatvorte kryt multifunkčného konektora.



### Informácie o indikátore vybitia batérie

Keď poklesne napätie batérie, telefón vydá varovný tón a zobrazí správu informujúcu o nízkom napätí batérie. Ikona batérie bude prázdna a bude blikať. Ak napätie batérie klesne príliš, telefón sa automaticky vypne. Aby ste mohli telefón ďalej používať, nabite batériu.

## Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)


Aby ste mohli ukladať dodatočné multimediálne súbory, musíte vložiť pamäťovú kartu. Váš telefón podporuje karty microSD™ alebo microSDHC™ s kapacitou maximálne 16 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).



Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou nekompatibility s telefónom. Pamäťovú kartu formátujte iba v telefóne.

1. Odstráňte kryt batérie.


2. Uvoľnite držiak pamäťovej karty.

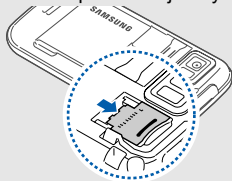


3. Držiak nadvihnete a vložte pamäťovú kartu tak, ako je zobrazené.



4. Zatvorte držiak pamäťovej karty.

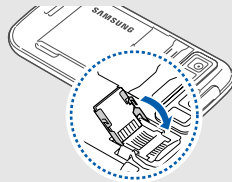

5. Zaistite držiak pamäťovej karty.


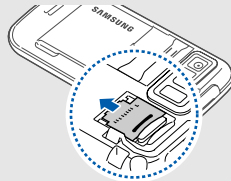


6. Vráťte kryt batérie.

Ak chcete pamäťovú kartu vybrať, odstráňte kryt batérie, uvoľnite a nadvihnite držiak pamäťovej karty a potom ju vytiahnite.

## Pripojenie remienka (voliteľné)

1. Odstráňte kryt batérie.
2. Pretiahnite remienok cez otvor a zahákujte ho za malý výstupok.

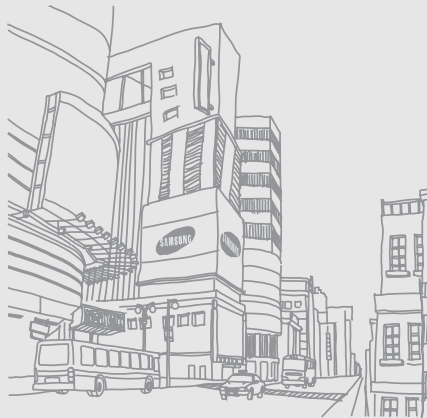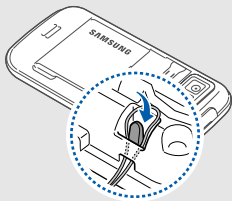


# Používanie základných funkcií

Naučte sa vykonávať základné operácie a používať hlavné funkcie svojho mobilného telefónu.

## Zapnutie a vypnutie telefónu

---

Zapnutie telefónu:

1. Stlačte a podržte [.
2. Zadajte kód PIN a zvolte **Potvrdiť** (ak je to nutné).

Ak chcete telefón vypnúť, opakujte krok 1.

## Aktivácia profilu offline

Po aktivácii profilu offline môžete používať tie funkcie telefónu, ktoré nevyužívajú pripojenie k sieti. Tento profil je vhodný, ak sa nachádzate na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, napríklad v lietadle alebo v nemocnici.

Ak chcete aktivovať profil offline, v režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Profily telefónu** → **Offline**.



Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, dodržujte všetky upozornenia a pokyny zamestnancov.


## Používanie dotykového displeja

Pomocou dotykového displeja telefónu je možné jednoducho vyberať položky a vykonávať funkcie. Oboznámte sa so základnými úkonmi pre používanie dotykového displeja.




Aby bolo používanie dotykového displeja čo najefektívnejšie, odstráňte z displeja ochrannú fóliu.


- Stlačením ikony otvoríte menu alebo spustíte aplikáciu.

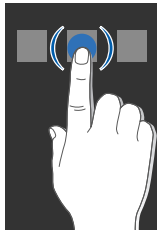

- Ťahaním prsta hore alebo dole môžete prechádzať zvislé zoznamy.

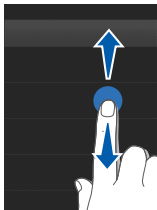



- Ťahaním prsta doľava alebo doprava môžete prechádzať vodorovné zoznamy.

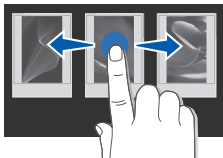

## Prístup do menu

Prístup do menu telefónu:

1. V základnom režime zvolíte **Menu** alebo stlačíte tlačidlo Menu a sprístupní sa vám režim Menu.
2. Prejdite doľava alebo doprava na obrazovku režimu Menu.
3. Vyberte menu alebo voľbu.
4. Zvolením  prejdete o úroveň vyššie; zvolením  sa vrátite do základného režimu.


## Organizácia aplikácií v režime Menu



Dostupnosť tejto funkcie závisí od softvéru telefónu.



Zmena poradia ikon v režime Menu:

1. V základnom režime zvolte **Menu** alebo stlačte tlačidlo Menu a sprístupní sa vám režim Menu.
2. Zvolením .
3. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
4. Zvoľte ikonu aplikácie a presuňte ju na vami požadované miesto.  
Ikonu aplikácie je možné presunúť na inú obrazovku režimu Menu.
5. Zvoľte **Uložiť**.



Zvolením **Vynulovať** poradie ikon v režime Menu inicializujete.

## Aktivácia pohybového senzoru

Váš telefón disponuje zabudovaným senzorom pohybu, ktorý prepína displej z režimu na výšku do režimu na šírku.

Režim na šírku podporujú nasledujúce aplikácie: Fotoaparát, Prehrávač videí a Prehrávač hudby.

## Prepínanie aplikácií

Váš telefón umožňuje súbežný beh viacerých aplikácií.


## Prepnutie z jednej aktívnej aplikácie na druhú

1. Stlačte a podržte tlačidlo Menu, čím otvoríte zoznam aplikácií.
2. Prejdite na aplikáciu a vyberte ju.  
Ak chcete zmeniť režim zobrazenia, zvolte **Mriežkové zobr.**

## Ukončenie aplikácií

Aktuálnu aplikáciu ukončíte stlačením [].

Ukončenie aplikácie spustenej na pozadí:

1. Stlačte a podržte tlačidlo Menu, čím otvoríte zoznam aplikácií.
2. Prejdite na aplikáciu a vyberte .

## Prístup k aplikáciám pomocou tlačidla Gate

Prístup k aplikáciám zábavy:

1. Stlačte tlačidlo Gate.
2. Zvoľte aplikáciu otočením kocky na požadovanú stranu alebo zvolením ikony na spodnom riadku displeja.

Môžete spustiť prehrávač videí, FM rádio alebo prehrávač hudby. Takisto môžete spustiť webový prehliadač, zvoliť hru alebo otvoriť zoznam fotografií a videí.

## Otvorenie aplikácie pohnutím telefónu


Naučte sa používať pohybom aktivované skratky pre vaše obľúbené aplikácie.

1. V základnom režime stlačte a podržte tlačidlo Gate.
2. Zvoľte **Sprievodca** a postupujte podľa pohybového kurzu. Môžete sa naučiť používať nasledujúce úkony.

- Ukončenie aplikácie trojitým rýchlym zatrasením telefónom.



- Pozastavenie alebo obnovenia prehrávania alebo vytvorenie fotografie dvojitém klepnutím na vrch telefónu v priebehu jednej sekundy.

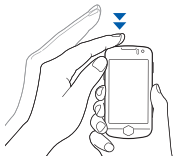

- Spustenie aplikácie posunutím telefónu doľava alebo doprava a následným rýchlym vrátením späť do pôvodnej pozície.



- Spustenie aplikácie rýchlym sklopením telefónu doľava alebo doprava a následným rýchlym vrátením späť do pôvodnej pozície.





- Ak nechcete, aby sa nabudúce po stlačení tlačidla Gate pohybový kurz spúšťal, zvolte **Deaktivovať**.
- Ak chcete pohybový kurz spustiť, v režime Menu vyberte **Hry a ďalšie** → **Pohybový kurz**.

3. Keď sa objaví obrazovka s aplikáciami zábavy, pohnite telefónom v smere príslušnej skratky (doľava alebo doprava).
4. Zatvorte aktuálnu aplikáciu zatrasením telefónom viac ako trikrát.

#### Tipy pre používanie pohybových úkonov:

- Úkon vykonajte do jednej sekundy.
- Pred vykonaním úkonu počkajte aspoň jednu sekundu.
- Naučte sa používať úkony absolvovaním pohybového kurzu.



- Pohybové úkony sú určené ako pre ľavákov, tak pre pravákov.
- Ak používate viac aplikácií naraz, nemôžete používať pohybové úkony.

Zmena aplikácie zábavy priradenej smeru pohybu:

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenia pohybu** → **Motion gate**.
2. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete zmeniť.
3. Vyberte menu, ktoré chcete priradiť smeru, a zvolte **Uložiť**.
4. Zvolte **Uložiť**.

## Používanie widgetov

Naučte sa používať widgety na paneli widgetov.



- Niektoré widgety sa pripájajú k webovým službám. Ak vyberiete webový widget, môžu byť účtované dodatočné poplatky.
- Dostupné widgety sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.

### Otvorenie panela widgetov

V základnom režime otvoríte panel widgetov zvolením šípky v ľavej dolnej časti obrazovky. Môžete zmeniť usporiadanie widgetov na paneli widgetov alebo ich presunúť na základnú obrazovku.

### Presunutie widgetov na základnú obrazovku

1. Otvorte panel widgetov.

2. Pretiahnite widget z panela widgetov na základnú obrazovku. Widget môžete umiestniť kamkoľvek na obrazovke.



Ak chcete presunúť widgety z obrazovky základného režimu späť na panel widgetov, zatraste telefónom pri otvorení paneli widgetov. Dostupnosť tejto funkcie závisí od softvéru telefónu.

### Zmena widgetov

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Displej a osvetlenie** → **Widget**.
2. Vyberte widgety, ktoré chcete zaradiť na panel widgetov, a zvolte **Uložiť**.

### Používanie balíkov widgetov

Zoskupte si dokopy obľúbené widgety ako balík widgetov.


Ako vytvoriť balík widgetov:


1. V základnom režime prejdite doľava alebo doprava na jednu z obrazoviek základného režimu.
2. Pretiahnite widget z panela widgetov na základnú obrazovku.

Ak chcete otvoriť balík, prejdite doľava alebo doprava na príslušnú obrazovku.

## Prístup k informáciám pomocníka

Naučte sa pristupovať k užitočným informáciám o vašom telefóne.

1. Otvorte panel widgetov.
2. Presuňte ikonu  na obrazovku základného režimu a zvolte ju.
3. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.

4. Informácie o aplikácii alebo funkcii môžete zobrazit' vybraním témy.
5. Ďalšie informácie zobrazíte ťahaním prsta doprava alebo doľava. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu úroveň, zvolte .

## Prispôsobenie si telefónu

Používanie telefónu môže byť efektívnejšie, keď si ho upravíte podľa svojich potrieb.

### Nastavenie hlasitosti tónu tlačidiel

V základnom režime nastavíte hlasitosť tónu tlačidiel stlačením tlačidla pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.

### Upravenie intenzity vibrácií na dotykovom displeji

Môžete upraviť intenzitu vibrácií pri stlačení displeja telefónu.

1. V základnom režime stlačte tlačidlo pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
2. Zvoľte **Vibrácia** a nastavte intenzitu vibrácií.

## Aktivácia alebo deaktivácia tichého profilu


Ak chcete stlmiť telefón alebo stlmenie zrušiť, v základnom režime zvoľte **Klávesnica** a stlačte a podržte #.

## Kalibrácia obrazovky

Aby telefón lepšie reagoval na vstup, môžete skalibrovať obrazovku.

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Kalibrácia**.
2. Stlačte terčik na displeji.
3. Zvoľte **OK**.

## Zmena zvonenia

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Profily telefónu**.
2. Zvoľte  vedľa používaného profilu.
3. Vyberte možnosť **Zvonenie hlasového hovoru** alebo **Zvonenie videohovoru**.
4. Vyberte zo zoznamu zvonenie a zvoľte **Uložiť**.
5. Zvoľte **Uložiť**.

Ak chcete aktivovať iný profil, vyberte ho zo zoznamu.

## Aktivácia etikety

Keď je aktivovaná možnosť **Etiketa**, môžete dočasne stlmiť všetky zvuky telefónu jeho položením displejom dole.

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenia pohybu** → **Etiketa** → **Zap**.

2. Zvoľte **Uložiť**.

## Výber pozadia (základný režim)

1. Prejdite doľava alebo doprava na jednu z obrazoviek základného režimu.
2. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Displej a osvetlenie** → **Pozadie**.
3. Prejdite doľava alebo doprava na obrázok.
4. Zvoľte **Nastaviť**.



Pozadie môžete nastaviť počas prezerania fotografie. Ak nastavíte fotografiu ako pozadie, zmení sa iba práve vybraná obrazovka základného režimu.

## Zamknutie telefónu

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Zabezpečenie**.
2. Vyberte možnosť **Zap.** pod položkou **Zámok telefónu**.

3. Zadaťte nové 4 až 8-miestne heslo a stlačte **Potvrdiť**.

4. Zadaťte nové heslo znovu a zvoľte **Potvrdiť**.




- Pri prvom vstupe do menu, ktoré vyžaduje heslo, budete vyzvaní na vytvorenie a potvrdenie hesla.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.

## Odomknutie dotykovej obrazovky pomocou inteligentného odomknutia

Nakreslením špecifikovaného znaku na zamknutú dotykovú obrazovku môžete buď iba odomknúť obrazovku, alebo odomknúť a potom zavolať na číslo rýchlej voľby, alebo odomknúť a potom spustiť aplikáciu. Nastavenie znaku pre inteligentné odomknutie:



1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Inteligentné odomknutie**.
2. Vyberte možnosť **Zap.** pod položkou **Odomknutie gestom**.
3. Vyberte možnosť odomknutia.
4. Zvoľte číslo rýchlej voľby, ktoré sa má vytočiť, alebo aplikáciu, ktorá sa má spustiť (ak je to nutné).
5. Vyberte znak pre funkciu inteligentného odomknutia.
6. Zvoľte .
7. Zvoľte **Uložiť**.





## Používanie základných funkcií pre volanie

Naučte sa volať, prijímať hovory a používať základné funkcie pre volanie.





Telefón počas hovoru automaticky uzamkne dotykový displej a tlačidlá, aby predišiel náhodným vstupom. Ak ho chcete odomknúť, stlačte tlačidlo uzamknutia.

## Volanie

1. V základnom režime zvoľte **Klávesnica** a zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
2. Zvolením  → **Hlasový hovor** alebo stlačením [] číslo vytočíte. V prípade videohovoru zvoľte  → **Videohovor**.
3. Hovor ukončíte stlačením [].

## Príjem hovoru

1. Keď telefón zvoní, stlačte [].

2. Ak ide o videohovor, stlačením [Zobrazit' ma umožníte volajúcemu, aby vás videl cez objektív predného fotoaparátu.
3. Hovor ukončíte stlačením [

## Nastavenie hlasitosti

Hlasitosť počas hovoru môžete nastaviť stlačením tlačidla pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.

## Použitie funkcie hlasitý hovor

1. Počas hovoru aktivujete funkciu hlasitý hovor zvolením **Reprodukt.** → **Áno**.
2. Zvolením **Reprodukt.** prepnete späť na slúchadlo.

Je taktiež možné nastaviť automatickú aktiváciu reproduktora.

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenia pohybu** → **Hovor cez reproduktor** → **Zap**.
2. Zvoľte **Uložiť**.
3. V priebehu hovoru položte telefón na stôl alebo rovný povrch.



V hlučnom prostredí budete mať pri používaní funkcie hlasitý hovor ťažkosti s tým, aby ste počuli osobu, s ktorou hovoríte. Použitím klasického režimu telefónu dosiahnete lepšiu kvalitu zvuku.

## Používanie slúchadiel

Po pripojení dodaných slúchadiel k multifunkčnému konektoru môžete volať a prijímať hovory:

- Ak chcete znovu vytočiť posledné číslo, stlačte tlačidlo slúchadiel, potom ho stlačte znovu a podržte ho.

- Ak chcete hovor prijať, stlačte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo slúchadiel.

## Odosielanie a prezeranie správ

Naučte sa odosielať a zobrazovať textové (SMS), multimediálne (MMS) a e-mailové správy.

### Odoslanie textovej alebo multimediálnej správy

1. V základnom režime zvolte **Správy** → **Vytvoriť správu** → **Správa**.
2. Vyberte možnosť **Ťuknutím pridáte príjemcu** → **Zadať manuálne**.
3. Zadaťte cieľové číslo a zvolte **OK**.
4. Zvolte pole pre zadanie textu.

5. Zadaťte text správy a zvolte **OK**.

#### ► Zadávanie textu

Ak chcete správu odoslať ako textovú, prejdite na krok 7. Ak chcete pripojiť multimédiá, pokračujte krokom 6.

6. Zvolte **Pridať médiá** a pridajte položku.
7. Zvolením **Odoslať** správu odošlite.

### Odoslanie e-mailu

1. V základnom režime zvolte **Správy** → **Vytvoriť správu** → **E-mail**.
2. Vyberte možnosť **Ťuknutím pridáte príjemcu** → **Zadať manuálne**.
3. Zadaťte e-mailovú adresu a zvolte **OK**.
4. Zvolte **Ťuknutím pridáte predmet**, zadajte predmet a zvolte **OK**.
5. Zvolte **Ťuknutím môžete pridať text**, zadajte text e-mailu a zvolte **OK**.

6. Vyberte možnosť **Pridať súbory** a pripojte súbor (ak chcete).
7. Zvolením **Odoslať** správu odošlite.

## Zadávanie textu

Prostredníctvom dotykového displeja telefónu môžete zadávať text a vytvárať správy alebo poznámky.

### Zmena metódy zadávania textu

Ak otvoríte textové vstupné pole, objaví sa virtuálna klávesnica. Zvoľte rozbaľovacie menu **Klávesnica** a zvoľte jednu z nasledujúcich metód pre zadávanie textu.

- **Klávesnica**
- **Celá obrazovka**
- **Pole písania 1**
- **Pole písania 2**




Ak počas zadávania textu otočíte telefón proti smeru hodinových ručičiek do polohy na šírku, môžete použiť širokú klávesnicu.

### Zadávanie textu pomocou klávesnice

1. Zmeňte metódu zadávania textu na **Klávesnica**.
2. Zadajte text stlačením príslušných virtuálnych tlačidiel.
  - Ak chcete zmeniť veľkosť písmen ale zadať číslo alebo symbol, vyberte možnosť **Abc** alebo **T9Ab**.
  - Ak chcete text zadávať v režime T9, zvoľte možnosť **T9**.

Pri zadávaní textu môžete využiť nasledujúce režimy:

Režim	Funkcia
ABC	Stlačte príslušné virtuálne tlačidlo, až sa na displeji nezobrazí požadovaný znak.

Režim	Funkcia
T9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stláčaním príslušných virtuálnych tlačidiel zadajte celé slovo.</li> <li>2. Keď sa slovo zobrazí správne, vložte medzeru zvolením . Ak sa správne slovo nezobrazí, vyberte alternatívne slovo zo zoznamu, ktorý sa objaví.</li> </ol>
Čísel	Stlačením príslušného virtuálneho tlačidla zadajte číslo.
Symbolov	Stlačením príslušného virtuálneho tlačidla zadajte symbol.

### Zadávanie textu písmom cez celú obrazovku

1. Zmeňte metódu zadávania textu na **Celá obrazovka**.
2. Napíšte jednotlivé písmená hocikde na obrazovke.

Ak chcete zmeniť veľkosť písmen alebo zadať číslo alebo symbol, vyberte možnosť **Abc**.

### Zadávanie textu pomocou poľa písania 1

1. Zmeňte metódu zadávania textu na **Pole písania 1**.
2. Napíšte každé písmeno do oblasti pre písanie v spodnej časti obrazovky.  
Čísla a symboly píšete do stĺpca **?1** v pravej spodnej časti oblasti pre písanie.

### Zadávanie textu pomocou poľa písania 2

1. Zmeňte metódu zadávania textu na **Pole písania 2**.
2. Napíšte každé písmeno do oblasti pre písanie v spodnej časti obrazovky.  
Ak chcete zmeniť veľkosť písmen ale zadať číslo alebo symbol, vyberte možnosť **Abc**.

## Zobrazenie textovej alebo multimediálnej správy

1. V základnom režime zvolíte **Správy** → **Doručené**.
2. Vyberte textovú alebo multimediálnu správu.


## Zobrazenie e-mailu

1. V základnom režime zvolíte **Správy** → **Doručené e-mail**.
2. Vyberte účet.
3. Zvolíte **Stiahnuť**.
4. Vyberte e-mail alebo záhlavie.
5. Ak ste vybrali záhlavie, môžete zobrazit' telo e-mailu zvolením **Načítať**.

## Pridávanie a vyhľadávanie kontaktov

Nižšie je popísané základné používanie funkcie Kontakty.


### Pridanie nového kontaktu

1. V základnom režime zvolíte **Klávesnica** a zadajte telefónne číslo.
2. Vyberte  → **Pridať do Kontaktov** → **Nové**.
3. Vyberte možnosť **Telefón** alebo **SIM**.
4. Zadajte informácie o kontakte.
5. Zvolením **Uložiť** pridáte kontakt do pamäte.

### Nájdenie kontaktu

1. V základnom režime zvolíte **Tel.zoz**.


2. Zvoľte pole pre vyhľadávanie, zadajte prvé písmeno mena, ktoré chcete nájsť, a zvoľte **OK**.

Prvé písmeno mena môžete taktiež vybrať pretiahnutím .

3. Vyberte meno kontaktu zo zoznamu.





Po nájdení kontaktu môžete vykonať toto:

- vytočiť telefónne číslo kontaktu zvolením .
- upraviť informácie o kontakte zvolením **Upraviť**

## Používanie základných funkcií fotoaparátu

Naučte sa základy o vytváraní a prezeraní fotografií a videozáznamov.

## Fotografovanie

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením tlačidla fotoaparátu.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
  - Ak chcete zapnúť alebo vypnúť blesk, zvoľte .
  - Ak chcete nastaviť hodnotu expozície, zvoľte .
4. Stlačením tlačidla fotoaparátu vytvorte fotografiu.  
Fotografia sa automaticky uloží.

Po tom, čo ste vytvorili fotografie, môžete si ich zobraziť zvolením ►.

## Prezeranie fotografií

Na zobrazenie fotografií použite jednu z nasledujúcich metód.



- V režime Menu vyberte **Moje súbory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → súbor s fotografiou.
- V režime Menu vyberte **Prehliadač médií** → súbor s fotografiou.



Pomocou aplikácie **Prehliadač médií** môžete súbory ohodnotiť alebo k nim pridať značky a tak ich kategorizovať.

Počas prezerania fotografie:





- Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku. Naklonením telefónu doľava alebo doprava môžete prechádzať medzi fotografiami.

- Obráz priblížite stlačením a podržaním obrazovky a posunutím . Zvolením  obrazovku zoomu zatvorte.




Dostupnosť tejto funkcie závisí od softvéru telefónu.

## Nahrávanie videozáznamov

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením tlačidla fotoaparátu.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Zvolením  aktivujte režim nahrávania.
4. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
  - Ak chcete zmeniť režim nahrávania, zvolte .
  - Ak chcete zapnúť alebo vypnúť blesk, zvolte .
  - Ak chcete nastaviť hodnotu expozície, zvolte .



5. Nahrávanie spustíte stlačením tlačidla fotoaparátu.
6. Zvolením  alebo stlačením tlačidla fotoaparátu nahrávanie zastavíte.  
Videozáznam sa automaticky uloží.  
Po tom, čo ste nahrali videá, môžete si ich zobrazit' zvolením ►.

## Prehrávanie videozáznamov

Na zobrazenie videí použite jednu z nasledujúcich metód.

- V režime Menu vyberte **Moje súbory** → **Videá** → **Moje videoklipy** → súbor s videozáznamom.
- V režime Menu vyberte **Prehrávač videí** → súbor s videozáznamom.
- V režime Menu vyberte **Prehliadač médií** → súbor s videozáznamom.

Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.

## Počúvanie hudby

Nižšie je popísané ako počúvať hudbu s prehrávačom hudby alebo FM rádiom.

### Počúvanie FM rádia

1. Pripojte k telefónu dodané slúchadlá.
2. V režime Menu vyberte **FM rádio**.
3. Zvolením **Áno** spustíte automatické ladenie.  
Rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.



Pri prvom spustení FM rádia budete vyzvaní na spustenie automatického ladenia.

4. FM rádio môžete ovládať pomocou nasledujúcich ikon:

Ikona	Funkcia
	Telefón opätovne naladí frekvencie staníc

Ikona	Funkcia
	Zmena výstupu zvuku
	Naladenie rozhlasovej stanice; výber uloženej rozhlasovej stanice (stlačením a podržaním)
	Spustenie FM rádia
	Vypnutie FM rádia

Ak chcete získať informácie o práve počúvanej piesni, zvolte **Ďalšie** → **Nájsť hudbu**. ► s. 62

## Počúvanie hudobných súborov




Začnite presunutím súborov do telefónu alebo na pamäťovú kartu:






- Stiahnutím bezdrôtovo z webu. ► s. 45
- Stiahnutím z počítača pomocou voliteľnej aplikácie Samsung PC Studio. ► s. 59
- Prijmom cez Bluetooth. ► s. 64

- Skopírovaním súborov na pamäťovú kartu. ► s. 59
- Synchronizáciou s aplikáciou Windows Media Player 11. ► s. 60

Po presunutí hudobných súborov do telefónu alebo na pamäťovú kartu:

1. V režime Menu vyberte **Prehrávač hudby**.
2. Vyberte hudobnú kategóriu → hudobný súbor.
3. Prehrávanie môžete ovládať pomocou nasledujúcich ikon:

Ikona	Funkcia
	Pozastavenie prehrávania
	Prehranie alebo pokračovanie v prehrávaní
	Preskočenie späť; vyhľadávanie späť v súbore (stlačením a podržaním)

Ikona	Funkcia
	Preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred v súbore (stlačením a podržaním)
	Aktivácia priestorového 5.1-kanálového zvuku
	Zmena zvukového efektu
	Zmena režimu opakovania
	Aktivácia režimu náhodného prehrávania

## Prehliadanie webu

Naučte sa prehliadať a ukladať svoje obľúbené webové stránky.








- Prístup k webu a sťahovanie mediálneho obsahu môže byť dodatočne spoplatnené.
- V závislosti od poskytovateľa služieb môže byť menu internetu označené ináč.
- Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.

## Prehliadanie webových stránok

1. V režime Menu otvoríte domovskú stránku poskytovateľa služieb zvolením **Internet** → **Domov**.
2. Webové stránky môžete prechádzať pomocou nasledujúcich ikon:

Ikona	Funkcia
	Prechod späť alebo vpred na webovej stránke
	Opakované načítanie aktuálnej webovej stránky

Ikona	Funkcia
	Otvorenie zoznamu aktívnych webových stránok
	Zmena režimu zobrazenia
	Otvorenie zoznamu uložených záložiek
	Nastavenie jasu obrazovky
	Otvorenie zoznamu možností prehliadača

## Uloženie obľúbených webových stránok

1. V režime Menu vyberte **Internet** → **Záložky**.
2. Zvoľte **Prid**.
3. Zadajte názov stránky a webovú adresu (URL).
4. Zvoľte **Uložiť**.

## Používanie služieb Google

Tu sa dozviete, ako používať rôzne služby Google.



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Postupnosť krokov, ktorú musíte zvoliť, aby ste mohli použiť túto funkciu, sa môže líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

## Pripojenie k vyhľadávacej službe

1. V režime Menu vyberte **Google** → **Search**.
2. Do vyhľadávacieho políčka zadajte kľúčové slovo.

## Pripojenie k pošte

1. V režime Menu vyberte **Google** → **Mail**.
2. Nastavte si účet Google a prihláste sa.
3. Odošlite alebo prijmite e-maily.

## Pripojenie k mapám



Služba máp nemusí byť v závislosti od oblasti dostupná.

Hľadanie v mape:

1. V režime Menu vyberte **Google** → **Maps**.
2. Prejdite mapu.
3. Oblasť môžete zväčšiť alebo zmenšiť.

Hľadanie konkrétneho miesta:

1. V režime Menu vyberte **Google** → **Maps**.
2. Zvoľte **Ponuka** → **Hľadanie v mape** a zadajte adresu alebo kategóriu podniku.

Získanie trasy k určitému cieľu:

1. V režime Menu vyberte **Google** → **Maps**.
2. Vyberte možnosť **Ponuka** → **Vyhľadať trasu**.
3. Zadajte adresy východiskového miesta a cieľového miesta.
4. Vybraním možnosti **Zobraziť smery** zobrazíte trasu na mape.

Ak chcete rozšíriť funkcionality mapy, stiahnite súbory s dátami GPS. ► s. 82

# Používanie pokročilých funkcií

Naučte sa vykonávať pokročilé operácie a používať doplnkové funkcie svojho mobilného telefónu.

## Používanie pokročilých funkcií pre volanie

---

Nižšie nájdete informácie o doplnkových funkciách telefónu.


### Zobrazenie a vytočenie čísel zmeškaných hovorov

Na displeji telefónu sa zobrazujú hovory, ktoré ste zmeškali.

Ak máte jeden zmeškaný hovor, zvolením **Hovor** vo widgete poskytujúcom upozornenia na udalosti vytočíte číslo.

Ak máte dva alebo viac zmeškaných hovorov, zvolte hovor vo widgete poskytujúcom upozornenie na udalosti a zvolte **Denníky** → zmeškaný hovor.

## Volanie posledného volaného čísla

1. V základnom režime zobrazíte zoznam posledných čísel stlačením [↵].
2. Vyberte požadované číslo a vytočte ho zvolením  alebo stlačením [↵].


## Podržanie hovoru alebo vyvolanie podržaného hovoru

Zvolením **Podržať** hovor podržíte a zvolením **Prev.** hovor vyvoláte.

## Vytočenie druhého hovoru

Ak vaša sieť podporuje túto funkciu, môžete počas hovoru vytočiť ďalšie číslo:

1. Zvolením **Podržať** podržíte prvý hovor.
2. Zadaťte druhé číslo, ktoré chcete vytočiť, a zvolte **Nový hovor** alebo stlačte [↵].

3. Zvolením **Preh.** môžete medzi hovormi prepínať.
4. Ak chcete ukončiť podržaný hovor, zvolte **Podržaný** → .
5. Aktuálny hovor ukončíte stlačením [⏏].


## Príjem druhého hovoru

Ak sieť podporuje túto funkciu, môžete prijať druhý prichádzajúci hovor:



1. Druhý hovor prijmete stlačením [↵]. Prvý hovor bude automaticky pridržaný.
2. Zvolením **Preh.** môžete medzi hovormi prepínať.

## Vytvorenie konferenčného hovoru

1. Zavolajte prvej osobe, ktorú chcete pridať do konferenčného hovoru.



2. Zatiaľ čo budete spojení s prvou osobou, zavolajte druhej osobe.  
Prvý hovor bude automaticky podržaný.
3. Po spojení s druhou osobou zvolte **Pripojiť**.
4. Ďalších účastníkov môžete pridať opakovaním krokov 2 a 3.
5. Ak chcete konferenčný hovor ukončiť, stlačte [].

## Volanie na medzinárodné číslo


1. V základnom režime zadáte znak **+** zvolením **Klávesnica** a stlačením a podržaním **0**.
2. Zadajte celé číslo, na ktoré chcete volať (kód krajiny, smerové číslo oblasti a telefónne číslo), a potom zvolte  → **Hlasový hovor** alebo stlačte [].

## Volanie kontaktu z časti Kontakty

Na čísla môžete volať priamo z časti Kontakty pomocou uložených kontaktov. ► s. 40

1. V základnom režime zvolte **Tel.zoz.**
2. Vyberte požadovaný kontakt.
3. Zvolte  vedľa čísla, ktoré chcete vytočiť → .

## Odmietnutie hovoru

Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor, stlačte []. Volajúci začuje obsadzovací tón.

Ak chcete automaticky odmietať volania z určitých čísel, použite automatické odmietanie. Aktivácia automatického odmietania a nastavenie zoznamu odmietnutých:

1. V režime menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenie aplikácií** → **Hovor** → **Všetky hovory** → **Automaticky odmietnuť**.



2. Vyberte možnosť **Zap.** pod položkou **Aktivácia**.
3. Zvoľte **Pridať číslo**.
4. Vyberte pole pre zadanie čísla.
5. Zadajte číslo, ktoré chcete odmietat', a vyberte možnosť **OK**.
6. Začiarknite políčko vedľa čísla.
7. Zvoľte **Uložiť**.

## Používanie pokročilých funkcií kontaktov

Naučte sa vytvárať vizitky, nastavovať obľúbené čísla a vytvárať skupiny kontaktov.

### Vytvorenie vizitky

1. V základnom režime zvoľte **Tel.zoz** → **Ďalšie** → **Moja vizitka**.

2. Zadajte svoje osobné údaje.
3. Zvoľte **Uložiť**.



Svoju vizitku môžete odoslať priložením k správe alebo k e-mailu alebo ju môžete odoslať cez Bluetooth.

### Nastavenie obľúbených čísel

1. V základnom režime zvoľte **Tel.zoz**.
2. Zvoľte rozbaľovacie menu **Kontakty** a vyberte **Oblíbené**.
3. Zvoľte **Pridať**.
4. Vyberte kontakt.  
Kontakt sa uloží na obľúbené číslo.



Prvých päť obľúbených čísel bude priradených obľúbeným kontaktom (👤) na paneli widgetov.

## Vytvorenie skupiny kontaktov


Vďaka vytvoreniu skupiny kontaktov môžete jednotlivým skupinám priradiť názvy, zvonenia, fotografie identifikujúce volajúceho a typ vibrácií alebo zasielať správy a e-maily celej skupine. Začnite vytvorením skupiny:

1. V základnom režime zvolte **Tel.zoz.**
2. Zvolte rozbaľovacie menu **Kontakty** a vyberte **Skupiny**.
3. Zvolte **Vytvoriť skupinu**.
4. Nastavte názov skupiny, fotografiu identifikujúcu volajúceho, zvonenie pre skupinu a typ vibrácií.
5. Zvolte **Uložiť**.

## Spojenie fotografií s kontaktmi

Naučte sa označovať tváre vo fotografiách a volať alebo odosielať správy z fotografií.

Spojenie fotografií s kontaktmi:

1. V režime Menu vyberte **Kontakty s fotografiami**.
2. Zvoľte **Prid.** → fotografia.
3. Zvolením **Upraviť** pridáte značku do tváre osoby.
4. Zvoľte **Prid. zn.**, presuňte obdĺžnik alebo zmeňte veľkosť obdĺžnika na tvár a zvolte **OK** (ak je to nutné).
5. Zvoľte značku tváre → **Prepojenie na telefónny zoznam** → kontakt.  
Vybraný kontakt je spojený s fotografiou.
6. Zvolením  pridáte ďalšie kontakty s fotografiami (krok 2).

## Volanie a posielanie správ z fotografií

1. V režime Menu vyberte **Kontakty s fotografiami**.

2. Vyberte fotografiu prechodom hore alebo dole.  
Zobrazí sa značka tváre s menom.
3. Zvoľte značku tváre → **Hlasový hovor**, **Videohovor** alebo **Správa**.

## Používanie pokročilých funkcií pre zasielanie správ

Naučte sa vytvárať a používať šablóny pre vytváranie nových správ a vytváraj si priečinky správ.

### Vytvorenie textovej šablóny

1. V základnom režime zvoľte **Správy** → **Šablóny** → **Textové šablóny**.
2. Otvorte okno novej šablóny zvolením **Vytv.** a zadajte text.
3. Zvoľte **Uložiť**.

### Vytvorenie multimedialnej šablóny

1. V základnom režime zvoľte **Správy** → **Šablóny** → **Multimedialne šablóny**.
2. Otvorte okno novej šablóny zvolením **Vytv.**
3. Vytvorte multimedialnu správu s predmetom a požadovanými prílohami, ktorú použijete ako šablónu. ► s. 37
4. Zvoľte **Uložiť**.

### Vloženie textových šablón do nových správ

1. Ak chcete vytvoriť novú správu, v základnom režime vyberte **Správy** → **Vytvoriť správu** → typ správy.
2. Zvoľte **Ďalšie** → **Vložiť** → **Textová šablóna** → šablóna.

## Vytvorenie správy z multimediálnej šablóny

1. V základnom režime zvolte **Správy** → **Šablóny** → **Multimediálne šablóny**.
2. Vyberte požadovanú šablónu.
3. Zvolte **Odoslať**.  
Šablóna sa otvorí ako nová multimediálna správa.

## Vytvorenie priečinka pre organizovanie správ

1. V základnom režime zvolte **Správy** → **Moje priečinky**.
2. Zvolte **Vytvoriť priečinok**.
3. Zadaťte názov nového priečinka a zvolte **OK**.

Presuňte správy zo schránky Doručené do vašich priečinkov a zorganizujte si ich tak podľa vašich požiadaviek.


## Používanie pokročilých funkcií fotoaparátu

Tu sa naučíte ako vytvárať fotografie v rôznych režimoch a prispôbiť si nastavenia fotoaparátu.


## Vytváranie fotografií pomocou volieb už nastavených pre rôzne scény


1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením tlačidla fotoaparátu.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Zvolte **SCN** → scéna → **OK**.
4. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5. Stlačením tlačidla fotoaparátu vytvorte fotografiu.

## Vytváranie sérií snímok


1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením tlačidla fotoaparátu.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Vyberte možnosť  → **Sériové**.
4. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5. Stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu vytvorte sériu snímok.

## Vytváranie panoramatických snímok

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením tlačidla fotoaparátu.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Vyberte možnosť  → **Panoráma**.
4. Zvoľte smer.


5. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
6. Stlačením tlačidla fotoaparátu vytvorte prvú fotografiu.
7. Pomaly posuňte telefónom do vami zvoleného smeru. Telefón vytvorí ďalšiu snímku automaticky.
8. Opakovaním kroku 7 dokončíte panoramatickú snímku.
9. Zvolením  panoramatickú snímku uložte.

## Vytváranie snímok v režime záberu úsmevu


1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením tlačidla fotoaparátu.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Vyberte možnosť  → **Záber úsmevu**.
4. Stlačte tlačidlo fotoaparátu.

5. Namierte objektív fotoaparátu na predmet. Telefón rozozná ľudí v zábere a detekuje ich úsmevy. Ak sa objekt usmeje, telefón automaticky vytvorí snímku.

## Vytváranie rozdelených fotografií




1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením tlačidla fotoaparátu.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Vyberte možnosť  → **Mozaika**.
4. Zvoľte rozvrhnutie obrázka a stlačte tlačidlo fotoaparátu.
5. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
6. Stlačením tlačidla fotoaparátu vytvorte snímky pre každý segment.

## Vytváranie fotografií s dekoratívnymi rámčekmi


1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením tlačidla fotoaparátu.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Vyberte možnosť  → **Rám**.
4. Zvoľte rámček a stlačte tlačidlo fotoaparátu.
5. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
6. Stlačením tlačidla fotoaparátu vytvorte fotografiu s rámčekom.

## Vytváranie videozáznamom v spomalenom pohybe

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením tlačidla fotoaparátu.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.


3. Zvolením  aktivujete režim nahrávania.
4. Vyberte možnosť  → **Spomalený pohyb.**
5. Nahrávanie spustíte stlačením tlačidla fotoaparátu.
6. Zvolením  alebo stlačením tlačidla fotoaparátu nahrávanie zastavíte.

## Používanie volieb fotoaparátu

Pred vytváraním snímok zvolením  máte možnosť upraviť nasledujúce voľby:



Voľba	Funkcia
Časovač	Výber časovej odmlky
Rozlíšenie	Zmena rozlíšenia
Vyváženie bielej	Upravenie vyváženia farieb fotografie
Efekty	Použitie špeciálneho efektu

Voľba	Funkcia
ISO	Nastavenie citlivosti obrazového snímača fotoaparátu
Mer. expozície	Voľba spôsobu merania expozície
Režim zaostrovania	Zmena zaostrenia fotoaparátu
Stabilizácia obrazu	Obmedzenie rozmazania zapríčineného vibráciami alebo pohybom
WDR	Nastavenie citlivosti fotoaparátu na široké spektrum dostupného svetla
Detekcia žmurknutia	Nastavenie fotoaparátu, aby opakovane vytvoril snímku, keď ľudia zatvoria oči
Kvalita obrázka	Nastavenie kvality digitálnych fotografií
Upraviť	Nastavenie kontrastu, saturácie a ostrosti



Pred vytváraním videa zvolením  máte možnosť upraviť nasledujúce voľby:

Voľba	Funkcia
Časovač	Výber časovej odmlky
Rozlíšenie	Zmena rozlíšenia
Vyváženie bielej	Upravenie vyváženia farieb videoklipu
Efekty	Použitie špeciálneho efektu
WDR	Nastavenie citlivosti fotoaparátu na široké spektrum dostupného svetla
Kvalita videa	Nastavenie kvality videoklipov
Upraviť	Nastavenie kontrastu, saturácie a ostrosti

## Prispôsobenie nastavení fotoaparátu

Pred vytváraním snímok sa zvolením  →  dostanete k nasledujúcim nastaveniam:

Nastavenie	Funkcia
Vodiace čiary	Zobrazenie vodiacej mriežky
Prezrieť	Nastavenie fotoaparátu, aby po vytvorení snímky prepol na obrazovku s ukážkou
Spojenie GPS	Nastavenie fotoaparátu, aby k snímke uložil údaje GPS
Zvuk spúšte	Voľba zvuku, ktorý sprevádza uzávierku fotoaparátu
Úložisko	Nastavenie umiestnenia pre ukladanie nových snímok

Pred vytváraním videa sa zvolením  →  dostanete k nasledujúcim nastaveniam:

Nastavenie	Funkcia
Vodiace čiary	Zobrazenie vodiacej mriežky
Záznam zvuku	Zapnutie alebo vypnutie zvuku




Nastavenie	Funkcia
Úložisko	Nastavenie umiestnenia pre ukladanie nových videoklipov

## Používanie pokročilých hudobných funkcií


Naučte sa pripravovať hudobné súbory, vytvárať zoznamy skladieb a ukladať rozhlasové stanice.

### Kopírovanie hudobných súborov cez aplikáciu Samsung PC Studio

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Spojenia s počítačom** → **Samsung PC studio** alebo **Veľkokapacitné pamäťové zariadenie** → **Uložiť**.
2. Stlačením [>] sa vrátte do základného režimu.


3. Spojte multifunkčný konektor na telefóne s počítačom voliteľným dátovým káblom.
4. Spustíte program Samsung PC Studio a skopírujete súbory z počítača do telefónu. Viac informácií nájdete v pomocníku k programu Samsung PC Studio.

### Skopírovanie hudobných súborov na pamäťovú kartu

1. Vložte pamäťovú kartu.
2. V režime menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Spojenia s počítačom** → **Veľkokapacitné pamäťové zariadenie** → **Uložiť**.
3. Stlačením [>] sa vrátte do základného režimu.
4. Spojte multifunkčný konektor na telefóne s počítačom voliteľným dátovým káblom. Po pripojení sa v počítači zobrazí okno.

5. Otvorte priečinok a zobrazte súbory.
6. Skopírujte súbory z počítača na pamäťovú kartu.

## Synchronizácia telefónu s aplikáciou Windows Media Player

1. Vložte pamäťovú kartu.
2. V režime menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Spojenia s počítačom** → **Prehrávač médií** → **Uložiť**.
3. Stlačením [,] sa vráťte do základného režimu.
4. Spojte voliteľným dátovým káblom multifunkčný konektor na telefóne s počítačom s nainštalovaným programom Windows Media Player.  
Po pripojení sa v počítači zobrazí okno.



5. Otvorte aplikáciu Windows Media Player, aby ste mohli synchronizovať hudobné súbory.
6. Upravte alebo zadajte názov telefónu v okne, ktoré sa zobrazí (ak je to nutné).
7. Vyberte a pretiahnite požadované hudobné súbory do synchronizačného zoznamu.
8. Spustite synchronizáciu.

## Vytvorenie zoznamu skladieb

1. V režime Menu vyberte **Prehrávač hudby** → **Zoznamy skladieb**.
2. Zvoľte **Vytv**.
3. Zadajte názov pre nový zoznam skladieb.
4. Ak chcete k zoznamu skladieb priradiť obrázok, zvoľte **Ťukn. upravte** a vyberte obrázok alebo vytvorte novú fotografiu.
5. Zvoľte **Uložiť**.
6. Vyberte nový zoznam skladieb.

7. Vyberte možnosť **Prid.** → **Skladby**.
8. Vyberte súbory, ktoré chcete zaradiť, a zvolte **Prid.**

## Otvorenie zoznamu albumov

1. Počas prehrávania otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
2. Prejdite na album a vyberte ho.
3. Zvoľte hudobný súbor pre prehrávanie. Zvolením  alebo  pozastavíte alebo obnovíte prehrávanie.


## Prispôsobenie nastavení prehrávača hudby

1. V režime Menu vyberte **Prehrávač hudby**.
2. Zvoľte **Nastavenia**.
3. Upravte nastavenia a prispôbte si tým prehrávač hudby.

Voľba	Funkcia
Prehrávanie na pozadí	Nastavenie, či sa má prehrávať hudba v pozadí, ak ukončíte prehrávač hudby
Zvukové efekty	Voľba predvoleného typu ekvalizéra
Vizualizácia	Výber vizualizácie na pozadí počas prehrávania
Hudobné menu	Voľba hudobných kategórií, ktoré sa zobrazia na obrazovke hudobnej knižnice.

4. Zvoľte **Uložiť**.

## Záznam skladieb z FM rádia

1. Pripojte k telefónu dodané slúchadlá.
2. V režime Menu vyberte **FM rádio**.
3. Zapnite FM rádio zvolením .

4. Zvolením **Ďalšie** → **Nahrat'** spustíte nahrávanie.
5. Keď skončíte s nahrávaním, vyberte možnosť **Stop**. Hudobný súbor sa uloží do priečinka **Rozhlasové klipy** (v režime Menu vyberte **Moje súbory** → **Zvuky**).



Funkcia nahrávania bola vyvinutá len pre nahrávanie hlasu. Kvalita záznamu bude oveľa nižšia, než je tomu pri digitálnom médiu.


## Automatické uloženie rozhlasových staníc

1. Pripojte k telefónu dodané slúchadlá.
2. V režime Menu vyberte **FM rádio**.
3. Vyberte možnosť **Ďalšie** → **Automatické ladenie**.

4. Potvrďte akciu zvolením **Áno** (ak je to nutné). Rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.

## Nájdenie informácií o hudbe

Nižšie sa dozviete ako získať prístup k online hudobným službám a informácie o piesňach, ktoré počúvate, zatiaľ čo ste v pohybe.

1. V režime Menu vyberte **Nájsť hudbu**.
2. Zvoľte možnosť **Nájsť hudbu** a pripojte sa na server.
3. Po tom, ako ste telefón úspešne zaregistrovali, zvoľte  a nahrajte časť hudby, ktorú chcete vyhľadať.



Niektorí poskytovatelia služieb nemusia túto službu podporovať a databáza nemusí obsahovať informácie o všetkých piesňach.

# Používanie nástrojov a aplikácií

Naučte sa pracovať s nástrojmi a doplnkovými aplikáciami vo svojom mobilnom telefóne.

## Používanie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

---

Nižšie je popísané pripojenie telefónu k iným bezdrôtovým zariadeniam pre výmenu dát a používanie handsfree funkcií.

### Zapnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. V režime Menu vyberte **Bluetooth**.
2. Stlačením krúžku uprostred zapnite Bluetooth.
3. Aby ste umožnili ostatným zariadeniam nájsť telefón, zvolte **Nastavenia** → **Zap.** pod položkou **Viditeľnosť tel.** → voľba viditeľnosti → **Uložiť** → **Uložiť**.  
Ak ste vybrali možnosť **Vlastné**, nastavte čas, po ktorý bude telefón viditeľný.

## Nájdienie iných zariadení Bluetooth a spárovanie s nimi

1. V režime Menu vyberte **Bluetooth** → **Hľadať**.
2. Vyberte a presuňte ikonu zariadenia do stredu.
3. Zadajte kód PIN pre bezdrôtovú funkciu Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a zvolte **OK**. Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód PIN alebo prijme pripojenie, spárovanie bude dokončené.



V závislosti od zariadenia nemusí byť zadanie kódu PIN nutné.

## Odosielanie dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. Vyberte súbor alebo položku, ktorú chcete odoslať, z jednej z aplikácií telefónu.
2. Vyberte možnosť **Odoslať cez** alebo **Odoslať adresu URL cez** → **Bluetooth**.

## Príjem dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. Zadajte kód PIN pre Bluetooth a zvolte **OK** (ak je to nutné).
2. Zvolením **Áno** potvrdíte, že chcete prijať dáta zo zariadenia (ak je to nutné).

## Používanie vzdialeného režimu SIM

Vo vzdialenom režime SIM môžete uskutočňovať alebo prijímať hovory iba pomocou pripojenej handsfree súpravy Bluetooth do automobilu cez kartu SIM alebo USIM vo vašom telefóne.

Aktivácia vzdialeného režimu SIM:

1. V režime Menu vyberte **Bluetooth** → **Nastavenia**.
2. Vyberte možnosť **Zap.** pod položkou **Vzdialený režim SIM** → **Uložiť**.

Ak chcete používať vzdialený režim SIM, vytvorte Bluetooth spojenie z handsfree súpravy Bluetooth do automobilu.



Handsfree súprava Bluetooth do automobilu musí byť autorizovaná. Ak ju chcete autorizovať, zvolte zariadenie a vyberte možnosť **Povolit' zariadenie**.

## Aktivácia a pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN (WLAN)

Tu sa dozviete, ako zapnúť a pripojiť sa k bezdrôtovej sieti LAN.



Zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo všetkých európskych krajinách: Funkciu WLAN je možné v krajinách EÚ v interiéri využívať neobmedzene, v exteriéri je jej použitie nepovolené vo Francúzsku.

### Zapnutie WLAN

1. V režime Menu vyberte **Wi-Fi**.
2. Stlačením krúžku uprostred zapnete WLAN.



Zapnutá funkcia WLAN na pozadí bude spotrebúvať energiu batérie. Aby sa ňou šetrilo, zapínajte funkciu WLAN iba v prípade potreby.

## Vyhľadanie a pripojenie k sieti WLAN

1. V režime Menu vyberte **Wi-Fi** → **Hľadať**.
2. Zvoľte ikonu siete → **Pridať** a pridajte profil pripojenia.



- Ak je pre požadovanú sieť nutné zadať adresu IP, masku podsiete, servery DNS alebo predvolenú bránu, zvoľte **Pokročilé nastavenia**.
- Zabezpečenie Wi-Fi by malo byť nastavené podľa zvolenej siete, pričom je podporovaný štandard 802.1x (EAP-TTLS, PEAP).


3. V režime Menu vyberte **Internet** alebo **Komunity**, alebo v základnom režime zvoľte webový widget.

Telefón sa pripojí k sieti prostredníctvom profilu pripojenej siete WLAN.



Ak chcete získať prístup k Internetu inou metódou, zmeňte profil pripojenia na požadovanú metódu.

Pripojenie k sieti WLAN prostredníctvom prístupového bodu s funkciou WPS (Wi-Fi Protected Setup):

1. V režime Menu vyberte **Wi-Fi** → **Hľadať**.
2. Zvoľte ikonu WPS, ktorá má ikonu , a zvoľte **Pridať**.
3. V závislosti od typu prístupového bodu zvoľte **Tlačidlo WPS** alebo **WPS – zadajte PIN**.
4. Zvoľte **Štart** a na prístupovom bode stlačte do 2 minút tlačidlo WPS.  
Alebo, na prístupovom bode zadajte kód PIN a do 2 minút zvoľte **Štart**.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od softvéru telefónu.



## Zdieľanie multimediálnych súborov s inými zariadeniami

Tu sa dozviete, ako používať službu DLNA (Digital Living Network Alliance), ktorá umožňuje zdieľanie multimediálnych súborov medzi zariadeniami DLNA prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od softvéru telefónu.

1. V režime Menu vyberte **Pripojený domov**.
2. Zvolením krúžku uprostred zapnete funkciu prepojenej domácnosti (Connected home) a vyhľadajte zariadenie - to, ktoré disponuje multimediálnymi súbormi.
3. Zvoľte profil pripojenia (ak je to nutné).
4. Zvoľte ikonu zariadenia.
5. Zvoľte priečinok.

6. Zvoľte multimediálne súbory.
7. Zvoľte prehrávač - ten, ktorým prehráte multimediálne súbory.  
Multimediálne súbory sa začnú prehrávať zvoleným prehrávačom.
8. Prehrávanie ovládajte pomocou ikon na telefóne.


## Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy

V núdzovej situácii môžete odoslať tiesňovú správu so žiadosťou o pomoc.




Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1. V základnom režime zvoľte **Správy** → **Tiesňové správy** → **Možnosti odosielania**.

2. Zapnite funkciu tiesňových správ zvolením **Zap**.
  3. Zvolením poľa pre príjemcov otvorte zoznam príjemcov.
  4. Zvolením  otvorte zoznam kontaktov.
  5. Vyberte požadované kontakty a zvolte **Prid**.
  6. Vyberte telefónne číslo (ak je to nutné).
  7. Príjemcov uložíte zvolením **OK**.
  8. Zvoľte rozbaľovacie menu **Raz** a zvolte počet opakovaných odoslaní tiesňovej správy.
  9. Vyberte možnosť **Uložiť** → **Áno**.
- Aby bolo možné tiesňovú správu odoslať, dotykový displej a tlačidlá musia byť uzamknuté. Stlačte štyrikrát tlačidlo hlasitosti.



Po odoslaní tiesňovej správy budú všetky funkcie telefónu deaktivované, pokiaľ nestlačíte tlačidlo uzamknutia. Ak stlačíte [, funkcie telefónu budú k dispozícii, ale tlačidlá zostanú zamknuté.

## Aktivácia mobilného stopára

Keď niekto do vášho telefónu vloží novú kartu SIM alebo USIM, mobilný stopár automaticky odošle kontaktné číslo dvom príjemcom, aby ste mali možnosť telefón nájsť a získať ho späť. Aktivácia mobilného stopára:

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Mobilný stopár**.
2. Zadaťte heslo a zvolte **Potvrdiť**.
3. Mobilného stopára zapnete zvolením **Zap**.
4. Zvolením poľa pre príjemcov otvorte zoznam príjemcov.

5. Zadájte telefonné číslo.
6. Příjemcov uložíte zvolením **OK**.
7. Vyberte pole pro zadání odesílatele.
8. Zadájte meno odesílatele.
9. Vyberte možnost **Uložit** → **Prij**.

## Zobrazenie displeja telefónu na televízore

---

Tu sa dozviete, ako zobrazit' súbory po pripojení telefónu k televízoru.

1. Keď je televízor zapnutý, pripojte telefón k televízoru pomocou kábla pre výstup na televízor.
2. Prepnite televízor na príslušný režim externého vstupu.

Ak sa vám telefón nezobrazuje prostredníctvom televízora, skúste zmeniť nastavenia výstupu na TV: V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → systém kódovania obrazu pod položkou **TV výstup**.






Súbory sa nemusia zobrazit' správne kvôli rozdielom v normách obrazu alebo kvalite obrazoviek televízorov. Funkcia stereofónnych slúchadiel Bluetooth a zoomu nebudú v režime výstupu na TV k dispozícii.

## Falošné hovory

---

Keď sa budete chcieť dostať zo schôdzky alebo nechcenej konverzácie, môžete nasimulovať prichádzajúci hovor. Aby to vyzeralo, že s niekým po telefóne hovoríte, môžete taktiež prehrať nahraný hlas.

## Záznam hlasu

1. V režime menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenie aplikácií** → **Hovor** → **Falošný hovor** → **Hlas falošného hovoru**.
2. Vyberte možnosť **Zap.** pod položkou **Hlas falošného hovoru**.
3. Zvoľte **Nahrávanie hlasu**.
4. Stlačením  spustíte nahrávanie.
5. Hovorte do mikrofónu.
6. Až skončíte, zvoľte .
7. Zvolením  nastavíte záznam ako reakciu pre falošný hovor.
8. Zvoľte **Uložiť**.

## Uskutočnenie falošného hovoru



Keď chcete vytočiť falošný hovor, stlačte a podržte tlačidlo hlasitosti v základnom režime.

Ak chcete zmeniť trvanie odmlky pred falošným hovorom, v režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenie aplikácií** → **Hovor** → **Falošný hovor** → **Časovač falošného hovoru** → voľba → **Uložiť**.

## Nahrávanie a prehrávanie hlasových poznámok





Naučte sa ovládať diktafón v telefóne.

### Nahratie hlasovej poznámky

1. V režime Menu vyberte **Diktafón**.
  2. Stlačením  spustíte nahrávanie.
  3. Nahovorte svoju poznámku do mikrofónu.
  4. Až skončíte, zvoľte .
- Hlasová poznámka sa uloží automaticky.

## Prehranie hlasovej poznámky


1. V režime Menu vyberte **Moje súbory** → **Zvuky** → **Hlasové klipy**.
2. Vyberte súbor.
3. Prehrávanie môžete ovládať pomocou nasledujúcich ikon:

Ikona	Funkcia
	Pozastavenie prehrávania
	Prehranie alebo pokračovanie v prehrávaní
	Vyhľadávanie späť v súbore (stlačením a podržaním)
	Vyhľadávanie dopredu v súbore (stlačením a podržaním)

## Úpravy obrázkov

Naučte sa upravovať obrázky a používať zaujímavé efekty.

### Aplikovanie efektov na obrázky

1. V režime Menu vyberte **Moje súbory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → súbor s fotografiou.
2. Zvoľte .
3. Zvoľte možnosť **Upraviť** → **Efekty** → efekt (filter, štýl, deformácia alebo čiastočné rozmazanie).
4. Vyberte variáciu efektu, ktorú chcete použiť, a zvoľte **Hotovo**.  
Ak chcete použiť efekt rozmazania na určitú oblasť obrázka, nakreslite obdĺžnik a zvoľte **Rozostrenie** → **Hotovo**.

- Po skončení aplikovania efektov zvolte **Súbory** → **Uložiť ako**.
- Zvolte umiestnenie v pamäti (ak je to nutné).
- Zadajte nový názov súboru pre obrázok a zvolte **OK**.

## Úpravy obrázka

- Otvorte obrázok, ktorý chcete upraviť. Postupujte podľa krokov 1 – 2 v časti „Aplikovanie efektov na obrázky“.
- Zvolte možnosť **Upraviť** → **Upraviť** → možnosť úprav (jas, kontrast alebo farba). Ak chcete upraviť obrázok automaticky, vyberte možnosť **Automatická úroveň**.
- Upravte obrázok podľa potreby a zvolte **Hotovo**.
- Uložte upravený obrázok pod novým názvom súboru. Postupujte podľa krokov 5 – 7 v časti „Aplikovanie efektov na obrázky“.

## Transformácia obrázka

- Otvorte obrázok, ktorý chcete upraviť. Postupujte podľa krokov 1 – 2 v časti „Aplikovanie efektov na obrázky“.
- Zvolte **Upraviť** → **Transformovať** → **Veľkosť**, **Otočiť** alebo **Prevrátiť**.
- Otočte alebo prevráťte obrázok podľa potreby a zvolte **Hotovo**.  
Ak chcete zmeniť veľkosť obrázka, vyberte veľkosť → **Uložiť** → **Hotovo**.
- Uložte upravený obrázok pod novým názvom súboru. Postupujte podľa krokov 5 – 7 v časti „Aplikovanie efektov na obrázky“.

## Orezanie obrázka

- Otvorte obrázok, ktorý chcete upraviť. Postupujte podľa krokov 1 – 2 v časti „Aplikovanie efektov na obrázky“.

2. Vyberte možnosť **Upraviť** → **Orezať**.
3. Nakreslite obdĺžnik nad oblasťou, ktorú chcete orezať, a zvolte **Orezať** → **Hotovo**.
4. Uložte upravený obrázok pod novým názvom súboru. Postupujte podľa krokov 5 – 7 v časti „Aplikovanie efektov na obrázky“.

## Vloženie vizuálneho prvku

1. Otvorte obrázok, ktorý chcete upraviť. Postupujte podľa krokov 1 – 2 v časti „Aplikovanie efektov na obrázky“.
2. Zvoľte **Upraviť** → **Vložiť** → vizuálny prvok (rám, obrázok, klipart, emotikona alebo text).
3. Vyberte vizuálny prvok alebo zadajte text a zvolte **OK**.
4. Presuňte alebo zmeňte veľkosť vizuálneho prvku alebo textu a zvolte **Hotovo**.
5. Uložte upravený obrázok pod novým názvom súboru. Postupujte podľa krokov 5 – 7 v časti „Aplikovanie efektov na obrázky“.

## Pridanie ručne písanej poznámky

1. Otvorte obrázok, ktorý chcete upraviť. Postupujte podľa krokov 1 – 2 v časti „Aplikovanie efektov na obrázky“.
2. Vyberte možnosť **Upraviť** → **Poznámka na obrazovke**.
3. Vyberte farbu, napíšte poznámku na displeji, potom zvolte **Hotovo**.
4. Uložte upravený obrázok pod novým názvom súboru. Postupujte podľa krokov 5 – 7 v časti „Aplikovanie efektov na obrázky“.

## Tlač obrázkov

V tejto časti nájdete informácie o tlači obrázkov pomocou pripojenia USB alebo bezdrôtového rozhrania Bluetooth.

Tlač obrázka pomocou pripojenia USB:

1. Pripojte telefón ku kompatibilnej tlačiarni pomocou multifunkčného konektora.
2. Otvorte obrázok. ► s. 42
3. Vyberte **Ďalšie** → **Tlačiť cez** → **USB**.
4. Nastavte možnosti tlače a vytlačte obrázok.


Tlač obrázka pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth:

1. Otvorte obrázok. ► s. 42
2. Vyberte **Ďalšie** → **Tlačiť cez** → **Bluetooth**.
3. Vyberte tlačiareň s rozhraním Bluetooth a vykonajte spárovanie s tlačiarnou. ► s. 64
4. Nastavte možnosti tlače a vytlačte obrázok.

## Úprava videozáznamov

Naučte sa upravovať videosúbory a používať obrazové efekty.

### Odstrihnutie ľubovoľného segmentu


1. V režime Menu vyberte **Videoeditor**.
2. Vyberte možnosť **Súbory** → **Importovať obrázok** alebo **Importovať video**.
3. Vyberte kategóriu obrázkov alebo videí → obrázok alebo video, a zvolte **Prid**.  
Ak vyberiete obrázok, zvolte trvanie jeho zobrazenia.
4. Zvoľte **Ďalšie** → **Súbory**, ak chcete pridať viac obrázkov alebo videí.
5. Vyberte možnosť **Upraviť** → **Orezať**.
6. Zvolením  videozáznam prehrajte a zvolte **Zn. zač.** v mieste, kde chcete, aby nový videozáznam začínal.



7. Zvoľte **Zn. konca** v mieste, kde chcete, aby nový videozáznam končil.
8. Zvoľte **Orezať**.
9. Keď skončíte, vyberte možnosť **Ďalšie** → **Exportovať** → **Video** → **Áno**.  
Ak chcete projekt uložiť pre budúce použitie, zvoľte **Ďalšie** → **Súbory** → **Uložiť projekt**.  
Projekt sa uloží do priečinka **Ďalšie súbory**.
10. Zadaťte názov nového súboru a vyberte **OK**.
11. Ak chcete, skontrolujte súbor zvolením **Áno**.

## Rozdelenie videí

1. Otvorte obrázky a videá, ktoré chcete upraviť.  
Postupujte podľa krokov 1 – 4 v časti „Odstrihnutie ľubovoľného segmentu“.
2. Vyberte možnosť **Upraviť** → **Rozdeliť**.


3. Zvolením  videozáznam prehrajte a zvoľte **Bod rozd.** → **Rozdeliť** pre rozdelenie súboru na dva klipy.
4. Podľa uváženia vložte medzi klipy obrázok alebo video.
5. Uložte upravené video pod novým názvom súboru. Postupujte podľa krokov 9 – 11 v časti „Odstrihnutie ľubovoľného segmentu“.

## Vloženie textu



Vkladanie textu do videozáznamu nemusí byť dostupné v závislosti od vášho poskytovateľa služieb.

1. Otvorte obrázky a videá, ktoré chcete upraviť.  
Postupujte podľa krokov 1 – 4 v časti „Odstrihnutie ľubovoľného segmentu“.
2. Vyberte **Upraviť** → **Vložiť** → **Text**.

3. Zvolením  videozáznam prehrajte a zvolte **Zn. zač.** v mieste, kde chcete, aby sa text zobrazil.
4. Zvoľte **Zn. konca** v mieste, kde chcete, aby text zmizol.
5. Zvoľte **Vložiť**.
6. Zadajte text a zvolte **OK**.
7. Presuňte alebo zmeňte veľkosť textu a zvolte **Hotovo**.  
Ak chcete zmeniť farbu písma, zvolte **Farba**.
8. Uložte upravené video pod novým názvom súboru. Postupujte podľa krokov 9 – 11 v časti „Odstrihnutie ľubovoľného segmentu“.

## Pridanie zvukovej stopy

1. Otvorte obrázky a videá, ktoré chcete upraviť. Postupujte podľa krokov 1 – 4 v časti „Odstrihnutie ľubovoľného segmentu“.

2. Vyberte možnosť **Ďalšia zvuková stopa** → **Importovať zvuk**.
3. Zvoľte **Zvuky** → a kategória zvuku → zvuk.
4. Uložte upravené video pod novým názvom súboru. Postupujte podľa krokov 9 – 11 v časti „Odstrihnutie ľubovoľného segmentu“.

## Odoslanie fotografií a videozáznamov na web

Naučte sa zdieľať svoje fotografie a videá na webových stránkach pre zdieľanie fotografií a blogoch.



Dostupnosť funkcie **Komunity** závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

## Nastavenie zoznamu obľúbených cieľov

1. V režime Menu vyberte **Komunity**.
2. Zvolením **Áno** nastavte váš zoznam obľúbených cieľov (ak je to nutné).
3. Zvolením **Prijat'** potvrdíte, že súhlasíte so všeobecnými zmluvnými podmienkami.



Pri prvom otvorení funkcie **Komunity** budete požiadaní o potvrdenie.

4. Vyberte ciele, ktoré chcete pridať, a zvolte **Uložiť**.

Ak ste vybrali možnosť **Aktualizovať zoznamy**, do zoznamu sa automaticky pridajú nové ciele.




Ak chcete upraviť zoznam obľúbených cieľov alebo zoznamy aktualizovať, na obrazovke **Komunity** zvolte **Nastavenia** → **Preferované zoznamy** → **Upraviť**.

## Odoslanie súboru

Aby ste mohli odoslať fotografie a videá, musíte mať účty na webových stránkach pre zdieľanie fotografií alebo blogoch.

1. V režime Menu vyberte **Komunity**.
2. Vyberte cieľ, kam chcete položku odoslať.
3. Zadaťte ID užívateľa a heslo pre daný cieľ.
4. Zvoľte **Ťuknutím môžete pridať** a vyberte multimediálny súbor.
5. Zadaťte údaje pre odoslanie a zvolte **Odovzdať na web**.



Multimediálne súbory môžete odoslať taktiež z časti **Fotoaparát** alebo **Moje súbory** zvolením  alebo **Ďalšie** → **Odovzdať na web**.

## Používanie Java hier a aplikácií

V tejto časti nájdete informácie o používaní hier a aplikácií využívajúcich technológiu Java.



V závislosti od softvéru telefónu nemusí byť sťahovanie súborov java podporované.

### Stiahnutie hier alebo aplikácií

1. V režime Menu vyberte **Hry a ďalšie** → **Ďalšie hry**.  
Telefón sa pripojí k webovému serveru prednastavenému poskytovateľom služieb.
2. Vyhľadajte hru alebo aplikáciu a stiahnite ju do telefónu.

### Hranie hier

1. V režime Menu vyberte **Hry a ďalšie**.
2. Vyberte hru zo zoznamu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.



Dostupné hry sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.  
Ovládanie hier a možnosti sa môžu líšiť.

### Spustenie aplikácií

1. V režime Menu vyberte **Hry a ďalšie** → aplikácia.
2. Zvolením **Ďalšie** otvorte zoznam rôznych možností a nastavení pre aplikáciu.

### Synchronizácia dát

V tejto časti nájdete informácie o synchronizácii kontaktov, udalostí kalendára, úloh a poznámok s definovaným webovým serverom. Ak chcete synchronizovať kontakty, udalosti kalendára, úlohy a e-maily, špecifikujte server Microsoft Exchange.

## Synchronizácia dát s webovým serverom

Vytvorenie profilu pre synchronizáciu:

1. V režime Menu vyberte **Synchron.**
2. Zvoľte **Prid.** a zadajte parametre profilu.
3. Po skončení vyberte **Uložiť**.

Spustenie synchronizácie:

1. V režime Menu vyberte **Synchron.**
2. Vyberte profil pre synchronizáciu.
3. Zvolením **Pokračovať** spustíte synchronizáciu s určeným webovým serverom.

## Synchronizácia dát so serverom Microsoft Exchange



Funkciu Microsoft® Exchange ActiveSync® v tomto telefóne môžete použiť iba so službou, ktorá je licencovaná spoločnosťou Microsoft Corporation pre použitie funkcie Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Nastavenie servera Microsoft Exchange a profilu pre synchronizáciu:

1. V režime Menu vyberte **Exchange ActiveSync**.
2. Zadajte nastavenia servera Microsoft Exchange.
3. Zvoľte **Uložiť**.
4. Nastavte profil pre e-mail pomocou sprievodcu pre nastavenie e-mailu.
5. Po skončení vyberte **Uložiť**.

6. Vyberte profil pre synchronizáciu.  
Spustí sa synchronizácia s definovaným serverom Microsoft Exchange.



Prístup k serveru môže byť dodatočne spoplatnený.

Synchronizácia všetkých položiek:

1. V režime Menu vyberte **Exchange ActiveSync**.
2. Zvoľte **Synchronizovať**.



Ak synchronizujete všetky položky, môže byť spoplatnená aktualizácia nepotrebných položiek.


Synchronizácia e-mailov:

1. V režime Menu vyberte **Exchange ActiveSync**.
2. Vyberte možnosť **E-mail** → **Doručené** → **Synchron.** → **E-mail**.

## Používanie informačných kanálov RSS

Pomocou informačných kanálov RSS môžete získať najnovšie správy a informácie z obľúbených webových stránok.

### Pridanie adresy kanálu RSS

1. V režime Menu vyberte **Internet** → **Informačný kanál RSS**.
2. Zvoľte **Pridať**.
3. Vyberte vstupné políčko pre adresu.
4. Zadaťte adresu kanálu RSS a zvoľte **OK**.
5. Zvoľte **OK**.
6. Vyberte možnosť  → **Pridať informačný kanál RSS**.

## Aktualizácia a čítanie informačných kanálov RSS

1. V režime Menu vyberte **Internet** → **Informačný kanál RSS**.
2. Zvoľte **Aktualizovať** → kanál → **Aktualizovať** → **Áno**.
3. Vyberte kategóriu kanálu → aktualizovaný informačný kanál.



Funkcia automatickej aktualizácie nastaví telefón tak, aby automaticky aktualizoval kanály RSS v danom časovom intervale. Funkciu automatickej aktualizácie môžete aktivovať zvolením **Internet** → **Nastavenia** → **RSS – aktualizácia**.

## Spustenie mobilného navigátora Samsung

V režime Menu vyberte **Navigácia**.

Podrobnosti nájdete v stručnom návode k mobilnému navigátorovi Samsung.

Táto funkcia sa v závislosti od oblasti a poskytovateľa služieb neposkytuje predvolene, navigačnú aplikáciu si však môžete nainštalovať sami.

Navštívte stránky <http://www.66.com/samsung> a postupujte podľa pokynov na obrazovke.



- Počas používania navigačnej aplikácie nevyberajte vloženú pamäťovú kartu.
- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

## Zobrazenie aktuálnej polohy

V tejto časti nájdete informácie k určeniu aktuálnej zemepisnej šírky a dĺžky a nadmorskej výšky pomocou globálneho satelitného navigačného systému. Aby ste mohli systém používať, musíte byť vonku.

V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Nastavenia GPS** → **Pozícia GPS**.

## Aktualizácia funkcie GPS

Funkciu GPS je možné vylepšiť stiahnutím súborov s dátami GPS. Môžete tak zvýšiť rýchlosť a presnosť navigácie a používať ju aj tam, kde nie je k dispozícii mobilná sieť.

1. V režime menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Nastavenia GPS** → **Nastavenia GPS+** → **Údaje o sťahovaní**.

2. Vybráním možnosti **Áno** sa pripojíte k serveru a stiahnete súbor s dátami GPS.



Ak váš telefón disponuje funkciou navigácia, môžete použiť zariadenie GPS s rozhraním Bluetooth. Zmeňte typ pripojenia. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Nastavenia GPS** → **Navigácia GPS cez** → **Bluetooth GPS**.

## Vytvorenie a zobrazenie hodín so svetovým časom



Nižšie je popísané zobrazenie času v inej oblasti a nastavenie zobrazenia hodín so svetovým časom na displeji.



## Zobrazenie hodín so svetovým časom

1. V režime Menu vyberte **Svetový čas**.
2. Posúvaním po mape sveta zvolíte časové pásmo.


## Vytvorenie hodín so svetovým časom

1. V režime Menu vyberte **Svetový čas**.
2. Vyberte možnosť  → **Pridať**.
3. Vyberte časové pásmo.
4. Prechod na letný čas nastavíte zvolením možnosti .
5. Hodiny so svetovým časom vytvoríte zvolením **OK**.  
Hodiny so svetovým časom sú nastavené ako druhé hodiny.
6. Zvolením **Pridať** pridáte ďalšie hodiny so svetovým časom (krok 3).

## Pridanie hodín so svetovým časom na displej

Prostredníctvom widgetu duálnych hodín môže byť na displeji zobrazený čas v dvoch rôznych časových pásmach.

Po tom, čo ste vytvorili hodiny so svetovým časom:

1. V režime Menu vyberte **Svetový čas**.
2. Vyberte možnosť  → **Nastaviť ako druhé hodiny**.
3. Vyberte svetový čas, ktorý chcete pridať.
4. Zvoľte **Nastaviť**.

## Nastavenie a používanie upozornení

Naučte sa nastaviť a ovládať upozornenia na dôležité udalosti.

### Nastavenie nového upozornenia

1. V režime Menu vyberte **Upozornenia**.
2. Zvoľte **Vytvoriť upozornenie**.
3. Nastavte podrobnosti upozornenia.
4. Zvoľte **Uložiť**.



Funkcia automatického zapnutia nastaví telefón tak, aby sa automaticky zapol a zazvonil v stanovenom čase, aj keď bude vypnutý.

## Vypnutie upozornenia

Keď zvoní upozornenie:

- Bez posunutia môžete upozornenie vypnúť pretiahnutím posúvača do polohy **Stop**.
- Pretiahnutím posúvača do polohy **Stop** môžete vypnúť upozornenie s posunutím. Na čas posunutia ho môžete stíšiť pretiahnutím posúvača do polohy **Posunúť budík**.

## Deaktivácia upozornenia

1. V režime Menu vyberte **Upozornenia**.
2. Zvoľte **Vyp.** vedľa upozornenia, ktoré chcete deaktivovať.

## Používanie kalkulačky

---

1. V režime Menu vyberte **Kalkulačka**.
2. Základné matematické operácie môžete vykonávať pomocou tlačidiel, ktoré zodpovedajú zobrazeniu kalkulačky.

## Prevod mien alebo mier

---

1. V režime Menu vyberte **Prevodník** → typ prevodu.
2. Zadajte meny alebo hodnoty a jednotky do príslušných polí.

## Nastavenie odpočítavacieho časovača

---

1. V režime Menu vyberte **Časovač**.
2. Nastavte čas, ktorý chcete odpočítavať.
3. Zvolením **Štart** spustíte odpočítavanie.
4. Po dokončení odpočítavania môžete vypnúť upozornenie pretiahnutím posúvača do polohy **Stop**.

## Používanie stopiek

---

1. V režime Menu vyberte **Stopky**.
2. Zvolením **Štart** spustíte stopky.
3. Zvolením **Okruh** zaznamenáte medzičasy.
4. Keď skončíte, vyberte možnosť **Stop**.
5. Zvolením **Vynulovať** vymažete zaznamenané časy.

## Vytváranie nových úloh

1. V režime Menu vyberte **Úloha**.
2. Zvoľte **Vytvoriť úlohu**.
3. Zadaťte podrobnosti o úlohe a zvoľte **Uložiť**.


## Vytváranie textových poznámok





1. V režime Menu vyberte **Poznámka**.
2. Zvoľte **Vytvoriť poznámku**.
3. Zadaťte text poznámky a zvoľte **OK**.

## Vytváranie náčrtov

V tejto časti sa môžete dočítať o vytváraní náčrtov s rôznymi nástrojmi.

## Vytvorenie nového náčrtu

1. V režime Menu vyberte **Dynamické plátno**.
2. Typ nástroja môžete zmeniť vybraním možnosti  na paneli náčrtov. K dispozícii sú nasledujúce nástroje:

Nástroj	Funkcia
	Pridanie čiar; môžete vybrať typ čiar, hrúbku čiar a farbu
	Pridanie kruhu alebo obdĺžnika; môžete vybrať hrúbku čiar, farbu čiar a farbu výplne
	Zadanie textu; zmena veľkosti písma, atribútov a farby textu
	Vloženie pečiatky alebo obrázka

3. Vytvorte náčrt pomocou nástrojov.

4. Ak chcete odstrániť text, pečiatky alebo obrázky, ktoré ste pridali, vyberte položku → **Viac** → **Vymazať**.
5. Keď skončíte, vyberte možnosť **Súbor** → **Uložiť ako obrázok**.
6. Zadaťte názov nového súboru a vyberte **OK**.

## Pridanie pohybu do náčrtu

1. Vytvorte náčrt s pečiatkami alebo obrázkami.
2. Ak chcete použiť prednastavený typ pohybu, vyberte **Viac** → **Pohyb** → **Prednastavené** → pečiatka alebo obrázok → typ pohybu → **OK**. Ak chcete použiť nový typ pohybu, vyberte **Viac** → **Pohyb** → **Pohybová čiara** → pečiatka alebo obrázok. Nakreslite čiaru pre pohyb a pozrite sa na pohyb vybraním možnosti **Náhľad**. Zvoľte **OK**.
3. Keď skončíte, vyberte možnosť **Súbor** → **Uložiť ako flash**.

4. Zadaťte názov nového súboru a vyberte **OK**.

## Správa kalendára

Naučte sa meniť zobrazenie kalendára a vytvárať udalosti.

### Zmena zobrazenia kalendára

1. V režime Menu vyberte **Kalendár**.
2. Vyberte možnosť **Ďalšie** → **Denné zobrazenie** alebo **Zobraziť podľa týždňa**.

### Vytváranie udalostí

1. V režime Menu vyberte **Kalendár**.
2. Vyberte **Vytvoriť** → typ udalosti.
3. Podľa potreby zadajte podrobnosti o udalosti.
4. Zvoľte **Uložiť**.


## Zobrazenie udalostí

Zobrazenie udalostí daného dátumu:

1. V režime Menu vyberte **Kalendár**.
2. Vyberte dátum v kalendári.
3. Vybráním udalosti zobrazíte podrobnosti.

Zobrazenie udalostí podľa typu:

1. V režime Menu vyberte **Kalendár**.
2. Vyberte **Zoznam udalostí** → typ udalosti.
3. Vybráním udalosti zobrazíte podrobnosti.

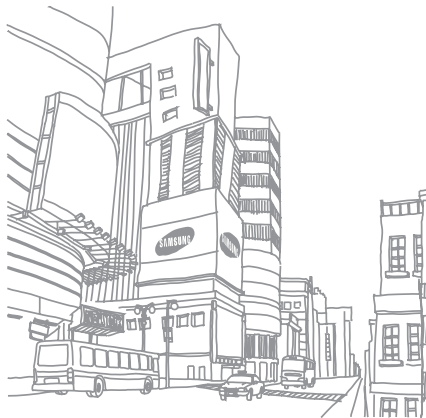

# Riešenie problémov

Ak máte s telefónom problémy, vykonajte pred kontaktovaním profesionálneho servisu tieto kroky.

Po zapnutí telefónu sa môže zobrazit' nasledujúca správa:

Správa	Skúste problém vyriešiť takto:
Vložte SIM Kartu na prístup k službám siete	Skontrolujte, či je karta SIM alebo USIM správne vložená.
Zámok telefonu	Keď je aktívna funkcia zámok telefónu, musíte zadať heslo, ktoré ste pre telefón nastavili.

Správa	Skúste problém vyriešiť takto:
PIN	Pri prvom použití telefónu, alebo keď je nutné zadať kód PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu môžete vypnúť pomocou menu <b>Zámok PIN</b> .
PIN2 je zamknutý	Ak vstúpíte do menu požadujúceho PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodávaný s kartou SIM alebo USIM. Pre podrobnosti kontaktujte poskytovateľa služby.

Správa	Skúste problém vyriešiť takto:
PUK	Karta SIM alebo USIM je zablokovávaná – obvykle kvôli niekoľkonásobnému zadaniu nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.

### Na telefóne sa zobrazuje "Služba je nedostupná" alebo "Chyba siete".

- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.
- Bez predplatného nie je možné niektoré možnosti používať. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

### Zadali ste číslo, ale nebolo vytočené.

- Skontrolujte, či ste stlačili tlačidlo pre vytočenie: [↵].
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Skontrolujte, či ste pre toto telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

### Druhá strana sa vám nemôže dovolať.

- Skontrolujte, či je telefón zapnutý.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Skontrolujte, či ste pre toto telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

### Druhá strana vás nepočuje.

- Skontrolujte, či nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.



- Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.

### **Telefón vydáva zvukový signál a ikona batérie bliká.**

Napätie batérie je nízke. Aby ste mohli telefón ďalej používať, nabite alebo vymeňte batériu.

### **Kvalita zvuku počas hovoru je zlá.**

- Skontrolujte, či nezakrývate vnútornú anténu telefónu.
- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

### **Vybrali ste kontakt, ktorému chcete zavolať, ale hovor sa nevytočil.**

- Skontrolujte, či je v zozname kontaktov uložené správne číslo.
- V prípade potreby číslo zadajte a uložte znovu.

### **Batéria sa správne nenabíja alebo sa telefón niekedy sám vypína.**

- Kontakty batérie môžu byť znečistené. Utrite zlaté kontakty čistou, mäkkou handričkou a skúste batériu nabiť znovu.
- Ak sa už batéria nenabíja úplne, riadne starú batériu zlikvidujte a vymeňte ju za novú.

### **Prístroj je horúci na dotyk.**

Pri používaní viacerých aplikácií naraz využíva prístroj viac energie a môže sa zahriať.

Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon prístroja.

# Register

## batéria

- indikátor vybitia batérie, 21
- inštalácia, 18
- nabíjanie, 20

## Bluetooth

- aktivácia, 63
- odosielanie dát, 64
- prijem dát, 64
- vzdialený režim SIM, 65

## časovač

- pozri nástroje, odpočítavací časovač

## displej - zobrazenie na TV 69

## DLNA 67

## Dynamické plátno

- pozri nástroje, poznámka s náčrtom

## falošné hovory

- pozri volania,
- uskutočňovanie falošných hovorov

## FM rádio

- nahrávanie skladieb, 61
- počúvanie, 43
- uloženie staníc, 62

## fotografie

- pokročilé vytváranie, 54
- úpravy, 71
- základné vytváranie, 41
- zobrazenie, 42

## hlasitosť

- hlasitosť hovoru, 36
- hlasitosť tónu tlačidiel, 32

## hlasové poznámky

- nahrávanie, 70
- prehrávanie, 71

## hodiny

- pozri svetový čas

## informačné kanály RSS

pozri nástroje, informačné kanály RSS

## internet

pozri webový prehliadač

## Java

prístup k aplikáciám, 78  
spustenie hier, 78  
sťahovanie, 78

## kalendár

pozri nástroje, kalendár

## kalkulačka

pozri nástroje, kalkulačka

## karta SIM 18

## Komunity

pozri nástroje, mobilný blog

## konferenčné hovory

pozri volania, konferenčný hovor

## kontakty

nájdenie, 40  
prepojenie z fotografií, 52  
pridanie, 40  
vytváranie skupín, 52

## kontakty s fotografiami 52

## mobilný stopár 68

## multimédiá

pozri správy

## navigátor 81

## nájdenie hudby 62

## nástroje

editor obrázkov, 71  
informačné kanály RSS, 80  
kalendár, 87  
kalkulačka, 85  
mobilný blog, 76  
odpočítavací časovač, 85  
poznámka s náčrtom 86  
prevodník, 85  
stopky, 85  
upozornenie, 84  
úloha, 86  
videoeditor, 74

## obrázky

aplikovanie efektov, 71  
orezanie, 72  
pridávanie poznámok, 73  
tlač, 74

transformácia, 72  
úpravy, 72  
vloženie vizuálnych  
prvkov, 73

### odpočítavací časovač

pozri nástroje, odpočítavací  
časovač

### pamäťová karta 21

### pozadie 34

### poznámka

pozri textové alebo hlasové  
poznámky

### prehliadač

pozri web alebo prehliadač  
médií

### prehliadač médií 42

### prehrávač hudby

počúvanie hudby, 44  
prispôsobenie, 61  
synchronizácia, 60  
vytváranie zoznamov  
skladieb, 60

### prehrávač videí 43

### prevodník

pozri nástroje, prevodník

### Pripojený domov 67

### profil offline 24

### rádio

pozri FM rádio

### Samsung PC Studio 59

### služby Google 46

### slúchadlá 36

### správy

odosielanie multimédií, 37  
odosielanie textu, 37  
odoslanie e-mailu, 37  
zobrazenie e-mailu, 40  
zobrazenie multimédií, 40  
zobrazenie textu, 40

### stopky

pozri nástroje, stopky

### svetový čas

nastavenie duálneho  
zobrazenia, 83  
vytvorenie, 83  
zobrazenie, 83

## synchronizácia

spustenie, 79

vytvorenie profilu, 79

## synchronizácia so serverom

Microsoft Exchange 79

## šablóny

multimediálna, 53

textové, 53

vloženie, 53

## text

správy, 37

vytváranie poznámok, 86

zadávanie, 38

## tiesňová správa 67

## tichý profil 33

## tóny tlačidiel 32

## upozornenia

deaktivácia, 84

vypnutie, 84

vytvorenie, 84

## uzamknutie

pozri zámok telefónu

## úloha

pozri nástroje, úloha

## videá

pokročilé vytváranie, 56

úpravy, 74

základné vytváranie, 42

zobrazenie, 43

## vizitky 51

## volania

konferenčný hovor, 49

medzinárodné čísla, 50

odmietnutie, 50

podržanie hovoru, 49

pokročilé funkcie, 48

posledné volané čísla, 49

príjem ďalších hovorov, 49

príjem, 35

uskutočnenie, 35

uskutočňovanie falošných

hovorov, 69

vytáčanie čísel zmeškaných

hovorov, 48

vytáčanie ďalších

hovorov, 49

vyvolanie podržaných

hovorov, 49

z kontaktov, 50  
základné funkcie, 35  
zobrazenie zmeškaných  
hovorov, 48

### webový prehliadač

otvorenie domovskej  
stránky, 45  
pridávanie záložiek, 46

widgety 31

Wi-Fi 65

Windows Media Player 60

zámok telefónu 34

zvonenie 33

h

## Vyhlásenie o zhode (R&amp;TTE)

My, **Samsung Electronics**

vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt

**Mobilný telefón pre siete GSM : S8000**

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.

Bezpečnosť	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiových frekvencií boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne popísaná v Prílohe[IV] Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom nasledovných autorizovaných orgánov:

BABT, Balfour House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Identification mark: 0168

**CE 0168**!

Technická dokumentácia je uložená u:

**Samsung Electronics QA Lab.**

a je možné ju sprístupniť na požiadanie.  
(zástupca v EÚ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2009.04.16

*Yong-Sang Park*  
**Yong-Sang Park / vedúci manažér**

(miesto a dátum vydania)

(meno a podpis oprávnenej osoby)

\* Toto nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.

Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vaším telefónom, v závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služieb.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-24289A  
Slovak. 10/2009. Rev. 2.0